

HDC-3500

MPEG4 HD DVB-C Receiver


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



alcor

alcor

HDC-3500
DVB-C vevőkészülék

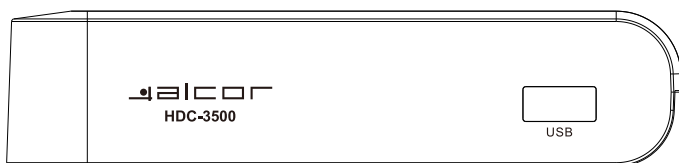

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- 1) Olvassa el ezt az Útmutatót, mielőtt a készüléket használatba venné!
- 2) Őrizze meg ezt az Útmutatót későbbi használatra!
- 3) Tartsa be a készülék használatára vonatkozó figyelmeztetéseket!
- 4) Kövesse a biztonsági utasításokat!
- 5) Ne használja a készüléket víz ill. nedvesség közelében!
- 6) A készülék tisztítását kizárólag puha, száraz ruhával végezze!
- 7) Ne helyezze a készüléket hőforrás (pl. radiátor, hőtároló, tűzhely, stb.) vagy egyéb hő termelő eszköz (pl. erősítő) közelébe.
- 8) A készüléket kizárólag az információs címkén feltüntetett paramétereknek megfelelő áramforrásról működtesse. Ha nem biztos az otthonában használt elektromos hálózat paramétereiben, forduljon a helyi áramszolgáltatóhoz. Mielőtt a készüléket üzembe helyezné (eszközöket csatlakoztatna hozzá) illetve karbantartást végezne rajta, mindig áramtalanítsa azt.
- 9) Óvja a tápkábelét a sérülésektől.
- 10) Kizárólag a gyártó cég által jóváhagyott tartozékokat használja a készülékhez.
- 11) Áramtalanítsa a készüléket, ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja ill. zivatarok alatt.
- 12) A készülék szervizelését bízva képzett szakemberre. Ha a készülék bármilyen módon megsérül (ideértve a tápkábel sérüléseit, a leejtésből származó sérüléseket valamint ha az eszközt nedvesség érte), a készülék javítása szükséges.
- 13) Ne fedje le a készülékházon található szellőzőnyílásokat.
- 14) A feleslegessé vált elemeket az erre szolgáló veszélyeshulladék-gyűjtőbe helyezze el.
- 15) A készüléket ne használja szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen.

FIGYELMEZTETÉS: A tüzesetek vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje nedvesség!

FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye ki az elemeket szélsőségesen magas hőmérsékletnek (pl. tűző napsugárzásnak vagy tűznek).



Figyelem:

- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek vagy egyéb nedvességnek! Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat (pl. vázát) az eszközre.
- A készülék minden esetben áramtalanítható, ha a konnektorból eltávolítja a készülék elektromos csatlakozóját, ezért az mindig legyen könnyen elérhető.



Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést vagy személyi sérülést okozhat.



Ez a jel a készülékre vonatkozó fontos kezelési és karbantartási utasításokra hívja fel a figyelmet.



Ez a jel azt jelzi, hogy a készülékben található veszélyes feszültség illetve a felhasználó által elérhető részek között a készülék dupla szigeteléssel rendelkezik.
Javításkor kizárólag az eredetivel megegyező alkatrész használható!
A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható részegységet, a javítást mindig bízva az erre jogosított szervizre vagy képzett szakemberre.



Ez az ábra azt jelzi, hogy a feleslegessé vált készüléket a háztartási szeméttől elkülönítve kell elhelyezni ill. megsemmisíteni.

Kérjük ilyen célra vegye igénybe az országszerte elérhető hulladék-udvarokat, ahol leadhatja feleslegessé vált vagy működésképtelen elektromos készülékét, amely újrahasznosításra ill. megfelelő módon megsemmisítésre kerül.

Kérjük segítsen Ön is, óvjuk együtt a környezetet!



Tartalomjegyzék

Elő- és hátlap	1
Távírányító	2
TV készülék csatlakoztatása	4
Első üzembe helyezés	5
Hibaelhárítás	16




Elő- és hátlap

1. Előlap



1. USB csatlakozó

2. Hátlap

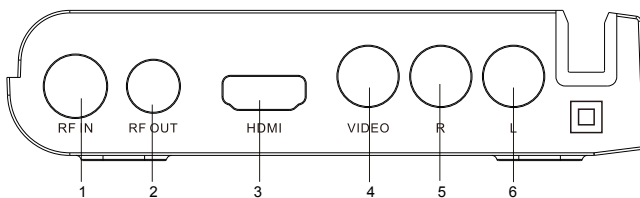

- 1. RF IN:** Koaxiális kábel bemenet
- 2. RF LOOP THROUGH:** Antennajel továbbítása más készülék részére
- 3. HDMI:** Nagy felbontású digitális csatlakozó, hang- és képadatok átvitelére
- 4. VIDEO:** Analóg RCA csatlakozó képadatok átvitelére
- 5. RIGHT:** Analóg RCA csatlakozó hangadatok átvitelére (jobb hangcsatorna)
- 6. LEFT:** Analóg RCA csatlakozó hangadatok átvitelére (bal hangcsatorna)

Távírányító



POWER: A készülék be- és kikapcsolása (készenléti mód).

<0>-<9>: Számértékek beírása

CH-/CH+: Csatorna váltó gombok

MENU: A készülék főmenüjének megnyitása ill. bezárása

OK: Csatornalista megjelenítése, menüopciók jóváhagyása

VOL-/VOL+: Hangerő csökkentése / növelése : Kurzor mozgatása

EPG: Az elektronikus műsorújság megjelenítése

FAV: Kedvenc csatornák listájának megjelenítése. Több lista esetén a gomb ismételt megnyomásával választhat a listák között.

V-FORMAT: Videó kimenet váltása (HDMI 720p / 1080p)

RECALL: Visszalépés az előzőleg megtekintett csatornára

SZÍNES GOMBOK: Funkciógombok teletext, EPG és egyéb használatra, aktuális funkciójuk az adott módtól függ.

TTX: Teletext megjelenítése (ha az adott csatorna rendelkezik ilyen szolgáltatással), a kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

SUBTITLE: Felirat megjelenítése

(ha az adott csatorna rendelkezik vele).

LANG: Hangsáv kiválasztása ill. hangcsatornák beállítása (a többnyelvű hangsávok elérhetősége csatornafüggő szolgáltatás).

EXIT: Kilépés az aktuális menüpontból vagy funkcióból.

INFO: Az információs sáv megjelenítése a képernyőn.

TV/RADIO: Váltás DVB-C (TV) ill. rádió működési módok között.

MUTE: Hang némítása

PAGE+/PAGE -: Navigáció a menüpontok között

ASPECT: Képarány (4:3 vagy 16:9) beállítása

TIMESHIFT: Lásd a 16. oldalt

ZOOM

LIST

GOTO

REPEAT

TIMER


Multimédiás kezelőgombok



Az elemek behelyezése

Távolítsa el az elemtartó fedelet, majd helyezzen 2 × AAA elemet az elemtartó rekeszbe.


Kérjük az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra, ahogy azt a lenti ábra is mutatja.

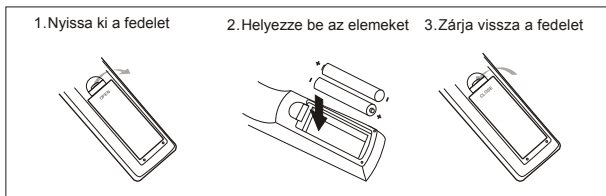

A távirányító használata

A távirányítót a használathoz irányítsa a vevőkészülék előlapja felé.

A távirányító kb. 7 méter hatótávolságú, kb. 60 fokban használható.

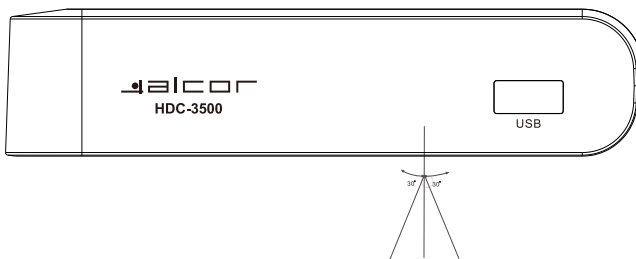


A távirányító nem működik, ha az infravörös sugarak útjába valamilyen akadály kerül.



A távirányító érzékenysége csökkenhet napfényben vagy erős fényben.


TV készülék csatlakoztatása

A készülék kétféle csatlakozási módot kínál televízióval történő használat-hoz: az analóg kompozit csatlakozót (kép és hang külön csatlakozókon történő átvitelére) illetve a digitális, nagy felbontású HDMI csatlakozót (kép és hang azonos csatlakozón történő továbbítására). A csatlakozási módokat az alábbi ábra ismerteti.

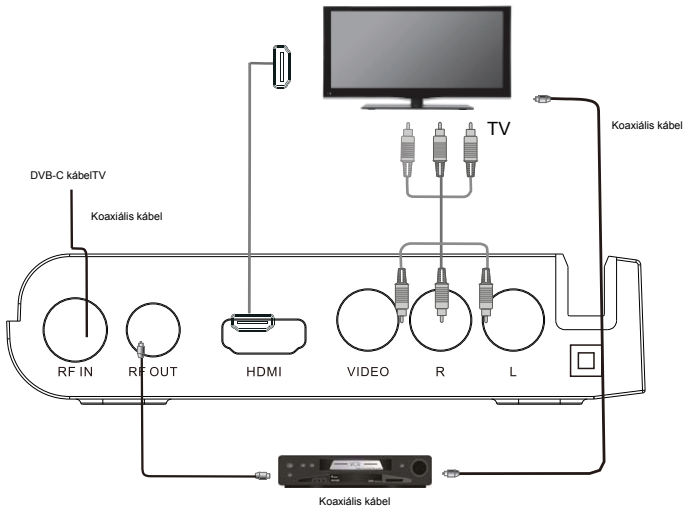

Első üzembe helyezés

A külső eszközök megfelelő csatlakoztatását követően ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik az elektromos hálózathoz. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot a távvezérlőn. A készülék első használatakor vagy a gyári beállítások visszaállítása után a képernyőn látható Üzembe helyezési útmutató jelenik meg.

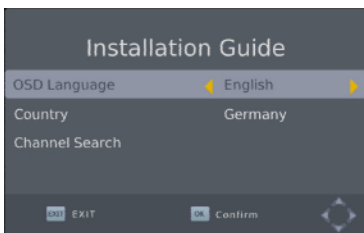


- (1) A BAL/JOBK gombokkal válassza ki a menü nyelvét.
- (2) A BAL/JOBK gombokkal válassza ki az országot, ahol a készüléket használja.
- (3) A csatornák keresését a JOBK vagy az OK gomb megnyomásával indíthatja el.
- (4) Amint a csatornák keresése befejeződött, már élvezheti is a kedvenc műsorát.

A kezelés alapjai

(1) Program kezelő beállítások


A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A főmenüből válassza a Program menüpontot a BAL/JOBK gombok használatával. Ez a menüpont lehetőséget nyújt a behangolt programok kezelésére. Válassza ki a beállítani kívánt menüpontot, majd nyomja meg az OK vagy JOBK gombot a kiválasztott opció beállításához. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

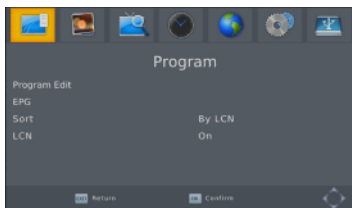

(a) Program szerkesztés

Ebben a menüpontban egyéni ízlésére szabhatja a csatornák listáját. A belépéshez jelkód megadása szükséges. A gyári, alapértelmezett jelkód '000000'. A mester kód '888888'.

Első üzembe helyezés

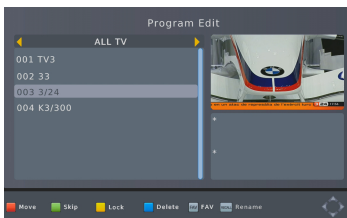

Kedvenc csatornák beállítása

Kedvenc csatornáit listába rendezve mindig könnyedén elérheti őket.

Kedvenc TV vagy rádió csatorna beállítása:

1. Válassza ki a kívánt csatornát, és nyomja meg a FAV gombot.
A kedvencként megjelölt csatorna neve mellett egy szív piktogram jelenik meg.
2. A fenti lépés megismétlésével további csatornákat adhat a listához.
3. A mentéshez és a kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Csatornák törlése a kedvencek közül

Jelölje ki a csatornát, és nyomja meg a távirányító FAV gombját.

Kedvenc csatorna megjelenítése

1. TV nézés közben nyomja meg a FAV gombot a kedvenc csatornák listájának megjelenítéséhez.
2. A FEL/LE gombokkal válassza ki a kívánt csatornát.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

TV vagy rádió csatorna törlése

1. Válassza ki a csatornát, majd nyomja meg a KÉK gombot a távirányítón. A képernyőn megjelenő figyelmeztető üzenet jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.
2. Ismétlje meg a fenti lépést további csatornák törléséhez.

TV vagy rádió csatorna kihagyása

1. Válassza ki azt a csatornát, melyet ki szeretne hagyni a csatornák léptetése során, majd nyomja meg a ZÖLD gombot. A csatorna neve mellett megjelenik a kihagyást jelző piktogram.
2. Igény szerint ismétlje meg a fenti lépést további csatornák kihagyásához.
3. A mentéshez és a kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

A funkció törlése

Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a távirányító ZÖLD gombját.

TV vagy rádió csatorna mozgatása

1. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a PIROS gombot. A kijelölést piktogram jelzi.
2. A csatorna mozgatásához használja a FEL/LE gombokat.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
4. További csatornák mozgatásához ismétlje meg a fenti lépéseket.

Csatorna zárolása

Lehetősége van a kiválasztott csatornák zárolására, melyek megtekintése csak jellel lehet lehetséges.


Első üzembe helyezés

Csatorna zárolása

1. Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg a SÁRGA gombot. A kijelölést a csatorna neve mellett megjelenő lakat piktogram jelzi.
2. További csatornák zárolásához ismételje meg a fenti lépést.
3. A jóváhagyáshoz és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
4. A SÁRGA gomb ismételt megnyomásával törölheti az adott csatorna zárolását.
5. Zárolt csatornák megtekintéséhez jelkód megadása szükséges. Az alapértelmezett jelkód '000000', az alapértelmezett mester kód '888888'.

b) EPG (Elektronikus műsorújság)

Az EPG olyan, a képernyőn megjelenő műsorújság, mely a következő hét napra vonatkozó műsorokat mutatja minden behangolt csatorna esetén. Az EPG megnyitásához nyomja meg az EPG gombot. Alapértelmezetten az éppen nézett csatorna műsorújsága jelenik meg, további csatornák műsorát a BAL/JOBB gombokkal böngészheti.

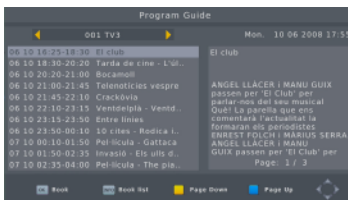

Időzített csatorna megtekintés

A készülék beállítható, hogy a megadott időpontban a kiválasztott csatornára kapcsoljon, így sosem marad le kedvenc műsoráról. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:

- Nyissa meg az EPG-t.
- A BAL/JOBB gombokkal válassza ki a kívánt csatornát.
- Válassza ki a kívánt műsort.
- Nyomja meg az OK gombot. A megjelenő ablakban szükség esetén módosíthatja a műsor kezdési dátumát, idejét, stb. ill. beállíthatja, hogy az esemény bizonyos időközönként ismétlődjön.
- Válassza a "Megtekint" opciót a "Mód" lehetőségnél.
- Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez és kilépéshez.

Az előjegyzett esemény kezdete előtt egy figyelmeztető ablak jelenik meg a képernyőn, melyen visszaszámláló mutatja, hogy mennyi idő múlva vált át a készülék az előjegyzett eseményre.

(c) Rendezés

A csatornalista rendezése az alábbi lehetőségek szerint:

- [LCN szerint] – A csatornalista rendezése logikai csatornaszám szerint.
- [Szolgáltatás neve szerint] – A csatornalista rendezése ABC sorrendben.

Első üzembe helyezés

[Service ID szerint] – A csatornalista rendezése Service ID alapján.


[ONID szerint] – A csatornalista rendezése ONID alapján.

(d) LCN (Logikai csatornaszám)

Kapcsolja ki az LCN opciót, ha a csatornák sorrendjét kézzel kívánja megadni.

(2). Kép beállítások

Nyomja meg a MENU gombot, majd a BAL/JOBB gombokkal válassza a Kép beállítások opciót. Ebben a menüpontban a különféle videóbeállításokat találja. A FEL/LE gombokkal válassza ki a beállítani kívánt opciót, melynek értékét a JOBB/BAL gombbal állíthatja be. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

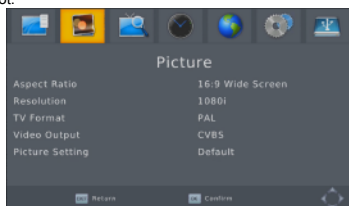

(a) Képarány

A képarány beállítására szolgáló menüpont, a választható lehetőségek: [Automatikus], [16:9 PillarBox], [16:9 PanScan], [4:3 Letterbox], [4:3 PanScan], [4:3 Teljes], [16:9 Szélesvásznú]

(b) Felbontás

Itt állíthatja be a készülékhez csatlakoztatott televíziónak megfelelő felbontást.

Az opciók tartalmazzák a leggyakoribb beállítások HDMI csatlakozáshoz.

[480P]: Normál felbontású, NTSC szabványú TV készülékekhez

[576P]: Normál felbontású, PAL szabványú TV készülékekhez

[720P]: Nagy felbontású, NTSC vagy PAL szabványú TV készülékekhez

[1080I]: Nagy felbontású, NTSC vagy PAL szabványú TV készülékekhez

(c) TV szabvány

Ha a megjelenített kép nem megfelelő, itt van lehetősége módosítani.

A javasolt beállítás a használati országban általános elterjedt szabvány használatá.

[NTSC]: NTSC szabványú TV készülékekhez.

[PAL]: PAL szabványú TV készülékekhez.

(d) Kép beállítás


'Felhasználók' opció választása esetén lehetőség van a megjelenítéssel kapcsolatos beállítások (fényerő, kontraszt, színtelítettség, élesség, színárnyalat) megadására.

(3). Csatornakeresés

Nyomja meg a MENU gombot, majd a BAL/JOBB gombokkal válassza a "Csatornakeresés" menüpontot.

Első üzembe helyezés


Ebben a menüpontban a csatornák keresésére vonatkozó beállítások és funkciók találhatók. A FEL/LE gombokkal jelölheti ki a használni kívánt opciót, melynek értékét a BAL/JOBB gombokkal változtathatja meg. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

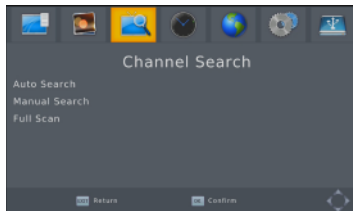

(a) Automatikus keresés

Ebben a menüpontban automatikusan behangolhatja az elérhető csatornákat, melyeket a készülék a keresés végén a csatornalistába ment. A korábban eltárolt csatornák törlésre kerülnek.

1. Válassza az [Automatikus keresés] menüpontot. A keresést az OK vagy JOBB gombbal indíthatja.
2. A keresés megszakításához nyomja meg az EXIT gombot. Az addig megtalált csatornák mentésre kerülnek.

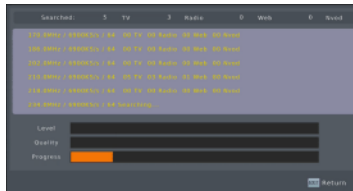

(b) Kézi keresés

Ez a menüpont lehetőséget nyújt a csatornák kézzel történő hangolására úgy, hogy a korábban behangolt csatornák megmaradnak a készüléken.

1. Válassza a [Kézi keresés] opciót, majd nyomja meg a JOBB vagy OK gombot a kereső képernyő megjelenítéséhez.




Első üzembe helyezés

2. A számgombokkal adja meg a kívánt keresési frekvenciát (MHz-ben).
 3. A számgombokkal adja meg a keresési szimbólum sebességet.
 4. A BAL/JOB B gombokkal válassza ki a QAM típusát.
 5. Nyomja meg az OK gombot a keresés megkezdéséhez.
- A keresés során megtalált csatornák automatikusan a csatornalistához adódnak. Ha a készülék a keresés során nem talál egyetlen csatornát sem, a keresés végeztével automatikusan kilép.

(c) Teljes keresés

1. Válassza a [Teljes keresés] opciót, majd nyomja meg a JOBB vagy az OK gombot.

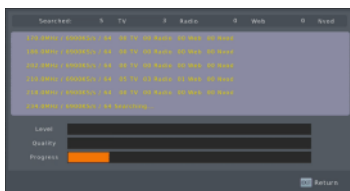

2. A számgombokkal adja meg a keresési frekvenciasáv kezdetét (MHz-ben).
 3. A számgombokkal adja meg a keresési frekvenciasáv végét (MHz-ben).
 4. A számgombokkal adja meg a keresési szimbólum sebességet.
 5. A BAL/JOB B gombokkal válassza ki a QAM típusát.
 6. A csatornakeresés indításához nyomja meg az OK gombot.
- A keresés során megtalált csatornák automatikusan a csatornalistához adódnak. Ha a készülék a keresés során nem talál egyetlen csatornát sem, a keresés végeztével automatikusan kilép.

(4). Idő beállítások

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megnyitásához, majd válassza az [Idő beállítás] opciót a BAL/JOB B gombokkal. Itt a különféle idővel kapcsolatos beállítások elvégzésére van mód. A FEL/LE gombokkal jelölje ki a beállítani kívánt opciót, majd a JOBB/BAL gombokkal állítsa be a kívánt értéket. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



(a) Időeltolódás

Az automatikusan detektált vagy kézzel beállított időeltolódás használata.

(b) Régió

A hely beállítása (akkor érhető el, ha az [Időeltolódás] opció automatikusra van állítva.)

Első üzembe helyezés

(c) Időzóna

Az időzóna beállítása (akkor érhető el, ha az [Időeltolódás] opció kézi beállítású).

(d) Elalvás


A készülék a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol.

A választható opciók: [Ki], [1 óra], [2 óra], [3 óra], [4 óra], [5 óra], [6 óra], [7 óra], [8 óra], [9 óra], [10 óra], [11 óra], [12 óra]

(5). Opciók

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megnyitásához, majd válassza az [Opciók] lehetőséget a BAL/JOBB gombokkal.

A FEL/LE gombokkal jelölje ki a beállítani kívánt opciót, majd a JOBB/BAL gombokkal állítsa be a kívánt értéket. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

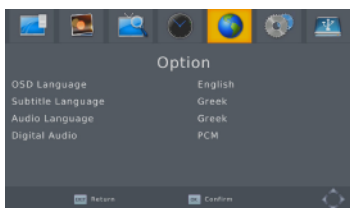

(a) Menü nyelv

A készülék használata során használni kívánt nyelv beállítása.

(b) Felirat nyelv

Az itt megadott nyelvet részesíti előnyben a készülék, ha több felirat érhető el egy műsorhoz.


(c) Hangsáv nyelve

Az itt megadott nyelvet részesíti előnyben a készülék, ha egy műsorhoz több hangsáv is elérhető. Ha a beállított nyelv nem érhető el, az alapértelmezett nyelvet használja az eszköz.

(6). Rendszerbeállítások

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megnyitásához, majd a BAL/JOBB gombokkal válassza a [Rendszerbeállítások] menüpontot.

A FEL/LE gombokkal jelölje ki a beállítani kívánt opciót, majd a BAL/JOBB gombokkal állítsa be a kívánt értéket. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

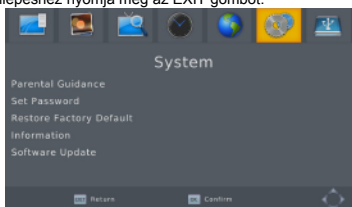

Első üzembe helyezés

(a) Jelkód beállítása

A zárolt csatornák feloldásához szükséges jelkód megadására vagy megváltoztatására szolgáló menüpont. A változtatáshoz először adja meg a régi kódot (az alapértelmezett jelkód '000000'), majd adja meg az új jelkódot és az OK gomb megnyomásával mentse el azt.

Ezt követően az EXIT gombbal térhet vissza a főmenübe. A készülék mesterkódja '888888'.

(b) Gyári beállítások visszaállítása

A készülék összes beállítása a gyári értékre áll vissza ill. a csatornák listája is törlődik.

A gyári beállítások visszaállításához a jelkód megadása szükséges (az alapértelmezett jelkód '000000'). A számbillentyűket használva adja meg a jelkódot, majd nyomja meg az OK gombot.

A beállítások és a csatornalista törlődik. (A készülék mesterkódja '888888'.)


(c) Információk

A készülékre vonatkozó információk (modellszám és szoftver verzió) megjelenítése.

(7). USB


Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megnyitásához, majd válassza az [USB] menüpontot a BAL/JOBB gombokkal. Ebben a menüpontban a multimédiás lejátszó illetve a lejátszással kapcsolatos opciók találhatóak meg. A készülék AVI, MP3, JPEG és BMP fájlokat támogat.

Az eszköz csak FAT32 ill. NTFS fájlrendszert használó külső USB-s tárhelyeket kezel.

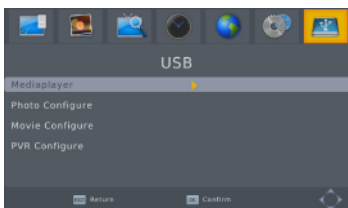


(a) Multimédia

A készülék képes különféle formátumú digitális médiatartalmak lejátszására az eszközökhöz csatlakoztatott USB-s tárolóeszközről. A BAL/JOBB gombokkal válassza ki a használni kívánt lejátszási módot (Zene, Fotó, Film vagy Felvételek), majd nyomja meg az OK gombot. Ha a készülékhez nincs USB-s tárolóegység csatlakoztatva, az eszköz az "USB eszköz nem található" üzenetet jeleníti meg.

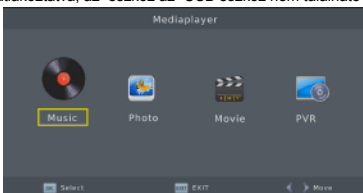

Első üzembe helyezés

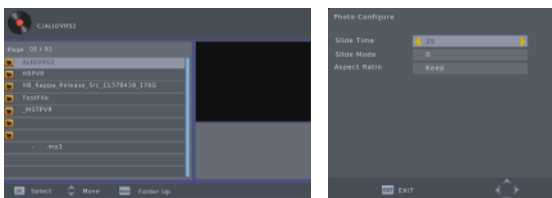

(b) Fotó beállítás:

-Képváltási idő: a képváltási idő beállítása [1-8 másodperc között].

-Képváltási mód: a képek váltása közötti effekt beállítása.

-Képarány:

[Megtart]: Az eredeti képarány megtartása megjelenítéskor.

[Elvet]: Megjelenítés teljes képernyős módban, a képarány figyelmen kívül hagyásával.

(c) Mozi beállítás:

- Képarány:

[Megtart]: Az eredeti képarány megtartása megjelenítéskor.

[Elvet]: Megjelenítés teljes képernyős módban, a képarány figyelmen kívül hagyásával.

- Felirat méret

[Kicsi]: A felirat megjelenítése kis méretben.

[Normál]: A felirat megjelenítése normál méretben.

[Nagy]: A felirat megjelenítése nagy méretben.

- Felirat háttér:

[Fehér]: A felirat megjelenítése fehér háttéren.

[Áttetsző]: A felirat megjelenítése során a készülék nem használ háttérszínt.

[Szürke]: A felirat megjelenítése szürke háttéren.

[Sárgászöld]: A felirat megjelenítése sárgászöld háttéren.

- Felirat színe:

[Piros]: Felirat megjelenítése piros betűkkel.

[Kék]: Felirat megjelenítése kék betűkkel.

[Zöld]: Felirat megjelenítése zöld betűkkel.

d) USB felvételkészítés

A készülék képes TV adások rögzítésére a csatlakoztatott USB-s tárolóeszközre.

Azonnali felvételkészítés:

Nyomja meg a REC gombot televíziózás közben az éppen megtekintett csatorna műsorának rögzítéséhez. A felvételkészítés leállításához ismét nyomja meg a REC gombot.

Időzített felvételkészítés:

Ha egy előre megadott időpontban szeretne felvételt készíteni a készülékkel, kérjük kövesse az alábbi lépéseket:

Első üzeme helyezés

- Nyomja meg az EPG gombot az elektronikus műsorújság megjelenítéséhez.
- A BAL/JOBB gombokkal válassza ki a kívánt csatornát.
- Válassza ki a rögzíteni kívánt műsort.
- Nyomja meg az OK gombot. A megjelenő ablakban módosíthatja az előjegyzési időpont bármelyik paraméterét (csatorna, dátum, idő). Itt lehetőség van ismétlődő eseményként történő beállításra is.



- A [Mód] opciónál válassza a [Felvétel] lehetőséget.
 - Nyomja meg az EXIT gombot a kilépéshez.
- Az előjegyzett esemény kezdete előtt egy figyelmeztető ablak jelenik meg a képernyőn, melyen visszszámoló mutató, hogy mennyi idő múlva vált át a készülék az előjegyzett eseményre. A felvétel végén az erről tájékoztató üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Az előjegyzett események listájának megtekintéséhez nyomja meg a KÉK gombot.
- Egy előjegyzett esemény törléséhez jelölje azt ki, majd nyomja meg a KÉK gombot.
- Az elkészült felvételek törléséhez lépjen be a [Médialejátszó] PVR üzemmódjába, jelölje ki a törölkívánt fájlt, majd nyomja meg a SARGA gombot. A rögzített fájlok lejátszása megfelelő teljesítményű számítógépen is lehetséges egyes lejátszó szoftverek használatával, nem játszhatóak le azonban DVD lejátszón ill. ehhez hasonló eszközön.
- (A számítógépen történő lejátszás több tényező függvénye: a számítógép teljesítménye, a számítógépre telepített programok, kodekek ill. egyéb alkalmazások mind befolyásolhatják a lejátszást.)
- Megjegyzés:**
Az előjegyzett felvételek készítéséhez a készüléknek bekapcsolva kell lennie. A funkció nem működik, ha az eszközt kikapcsolták a távirányítóval.
- Megjegyzés:**
Nagy felbontású TV adások rögzítéséhez gyors írási sebességgel rendelkező, márkás, USB 2.0 csatlakozású USB eszköz használata javasolt. Az USB eszköz csatlakoztatása után várjon néhány másodpercet, amíg a készülék felismeri és inicializálja az eszközt, ellenkező esetben a készülék lefagyhat és annak újraindítása válhat szükségessé.
- A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás tekintetében) minden USB-s eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, ami a készülék használata során következik be.
 - Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagyobb mennyiségű adat található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.
 - Egyes, támogatott formátumú fájlok kodektípustól és -beállításától függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott formátumok listája tájékoztató jellegű. A támogatott formátumok listája előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
 - Kérjük, hogy minden 500 mA-nél nagyobb fogyasztású USB-s eszköznél használjon külső tápellátást.

Első üzembe helyezés

(e) Timeshift



Az élő adás szüneteltetéséhez nyomja meg a TIMESHIFT gombot a távvezérlőn, ha a készülékhez USB-s tárolóeszköz van csatlakoztatva. Az adás folytatásához nyomja meg a PLAY gombot. A normál műsorhoz való visszatéréshez nyomja meg a STOP gombot. Akészülék az élő adást továbbra is rögzíti a háttérben, de a képernyőn a műsort a valós időben látja. Az INFO gomb megnyomásával az alábbi képen látható információs ablakot jelenítheti meg, amely hasznos adatokkal szolgál az eszközhöz csatlakoztatott USB-s tárolóról.

INFO	
PVR Mode	RECORD
Total Disk Space	3.60 GB
Disk Free Space	1.68 GB
File System	FAT32
Cluster Size	4 KB
File Name	timeshift.ts
Max Record Size	1.73 GB
Max Record Time	00:53:56
Record Bitrate	559 KB/S
Cur Play Size	0 KB
Cur Record Size	43.72 MB

A gyors előre- és visszatekerés gombokkal előre- ill. visszafelé tekerhet a felvételen. Megjegyzés: A timeshift funkció során a készülék nem őrzi meg az elkészült felvételt. Felvétélkészítéshez minden esetben a felvevő funkciót használja.

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges okok	Tennivalók
Nincs kép	A készülék nincs áram alatt	Helyezze áram alá az eszközt
	A készülék nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a készüléket
A képernyőn a "Nincs jel" üzenet látható	Nincs TV kábel csatlakoztatva a készülékhez	Csatlakoztassa a TV kábelt
	Hibás TV kábel	Ellenőrizze a TV kábelt és a csatlakozásokat
Nincs hang	Az AV kábel csatlakoztatása nem megfelelő	Ellenőrizze az AV kábel csatlakoztatását
	A hang le van némítva	Kapcsolja ki a némítást
Csak hang hallható, a képernyőn nincs kép	Az AV kábel csatlakoztatása nem megfelelő	Ellenőrizze az AV kábel csatlakoztatását
	A kiválasztott csatorna rádióadó	Nyomja meg a távirányító TV/RADIO gombját
A készülék nem reagál a távirányító jeleire	Lemerültek az elemek	Cserélje ki az elemeket
	A távirányító túl messze van a készüléktől ill. nem a készülék felé néz	Írnyítsa a távirányítót a készülék felé ill. menjen közelebb az eszközhöz
Töredezett kép	Túl gyenge jel	Ellenőrizze a TV kábelt és a csatlakozásokat



Újrahasznosítással kapcsolatos információ



Ez az ábra azt jelzi, hogy a feleslegessé vált készüléket a háztartási szeméttől elkülönítve kell elhelyezni ill. megsemmisíteni.

Kérjük ilyen célra vegye igénybe az országsszerte elérhető hulladék-udvarokat, ahol leadhatja feleslegessé vált vagy működésképtelen elektromos készülékét, amely újrahasznosításra ill. megfelelő módon megsemmisítésre kerül.

Kérjük segítsen Ön is, óvjuk együtt a környezetet!



alcor

HDC-3500

MPEG4 HD DVB-C Receiver

Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.
www.expert.hu, www.alcordigital.hu