

alcor
W500TP

2.4G vezeték nélküli
billentyűzet

Kezelési útmutató

Köszönjük, hogy Alcor terméket választott! Kérjük, hogy olvassa el ezt az Útmutatót, mielőtt az eszközt használatba venné, mivel fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos használatával kapcsolatban. Összintén reméljük, hogy a készüléket sokáig meglelégedéssel fogja használni.

Biztonsági figyelmeztetések

- Tartsa be a készülék használatára vonatkozó figyelmeztetéseket. Ezzel csökkenthető az eszköz meghibásodásának vagy személyi sérülések veszélye.
- Ne szerelje szét a készüléket, ne próbálja meg azt módosítani vagy javítani. A javítást minden esetben bízva a márkaszervizre.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas hőmérsékletnek.
- Ne tárolja a készüléket tűző napon vagy hőforrás közelében.

Műszaki jellemzők

Terméknév: Vezeték nélküli billentyűzet (2.4GHz)

Model#: Alcor W500TP

Méret: 353 × 128 × 17 mm

Súly: 380g

Kiosztás: QWERTZ, magyar ékezetes karakterekkel

Kompatibilitás: Windows 8/8.1, Android TV/Tablet, Mac OS X

Tápellátás: 2 × AAA elem (nem tartozék)


Működési idő: akár 120 óra

Készenléti idő: akár 80 nap

Gombok élettartama: akár 1 millió leütés

Működési hőmérséklet-tartomány: -20°C ~50°C

A készülék felépítése

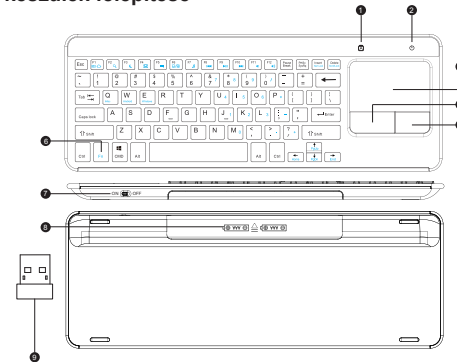

- | | | |
|------------------------|--------------|----------------------|
| 1. CAPS LOCK jelző LED | 4. Bal gomb | 7. Be- és kikapcsoló |
| 2. Állapotjelző LED | 5. Jobb gomb | 8. Elemtartó rekesz |
| 3. Érintőpad | 6. Fn gomb | 9. 2.4G vevőegység |

Multimédiás és egyéb kezelőgombok


- | | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------|
| Főképernyő | Alkalmazások | Keresés | E mail |
| Menü | Touchpad be/ki | Zenelejátszó | Lejátszás/szünet |
| Előző | Következő | Hangerő - | Hangerő + |

Tipppek:

- A funkciógombok eléréséhez használja az Fn + a kívánt funkció gombját (Egyes funkciók nem érhetőek el minden operációs rendszer alatt!)
- A billentyűzet működési módját a Ctrl+Q/W/E gombokkal kapcsolhatja (pl. Ctrl+Q → Mac OS X működési mód). Ennek néhány speciális karakter írásánál van jelentősége.

A billentyűzet használata

1. A bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót "ON" állásba.



2. A bekapcsolás után nyomja meg és 2 másodpercig tartsa benyomva az Fn + ESC gombkombinációt. Csatlakoztassa a vevőeszközt a számítógép USB csatlakozójához, és a kapcsolat automatikusan létrejön.

Megjegyzés: Az első kapcsolódást követően a billentyűzet automatikusan kapcsolódik a vevőegységhez, ezért a későbbiekben elég az USB vevőegységet a számítógéphez csatlakoztatni és bekapcsolni a billentyűzetet.

Az eszköz karbantartása

1. A billentyűzet tisztítását kizárólag puha, száraz ruhával végezze. Tisztítás előtt kérjük, hogy kapcsolja ki az eszközt. A tisztításhoz ne használjon folyadékok!
2. Óvja a készüléket a fizikai behatásoktól (pl. leejtés, a gombok erős nyomása, hegyes vagy éles tárgyak okozta karcolások, stb.)
3. A készüléket tartsa távol hőforrásoktól (pl. tűzhely vagy kályha).
4. Az elemeket ne dobja tűzbe és tartsa távol azokat kisgyermekektől.
5. Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.

Tartozékok

2.4G vezeték nélküli billentyűzet touchpad-del

2.4G vezeték nélküli vevőegység

Kezelési útmutató

Jótállás

A készülékre rendeltetésszerű használat mellett a vásárlástól számított 12 hónapig jótállást vállalunk a mellékelt garanciajegyen szereplő feltételek szerint. A készülék otthoni felhasználásra készült, iparszerű felhasználása nem engedett.