

Kezelési Útmutató



HDC-3700

MPEG4 HD

DVB-C receiver

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- 1) Olvassa el ezt az Útmutatót, mielőtt a készüléket használatba venné!
- 2) Őrizze meg ezt az Útmutatót későbbi használatra!
- 3) Tartsa be a készülék használatára vonatkozó figyelmeztetéseket!
- 4) Kövesse a biztonsági utasításokat!
- 5) Ne használja a készüléket víz ill. nedvesség közelében!
- 6) A készülék tisztítását kizárólag puha, száraz ruhával végezze!
- 7) Ne helyezze a készüléket hőforrás (pl. radiátor, hőtároló, tűzhely, stb.) vagy egyéb hő termelő eszköz (pl. erősítő) közelébe.
- 8) A készüléket kizárólag az információs címkén feltüntetett paramétereknek megfelelő áramforrásról működtesse. Ha nem biztos az otthonában használt elektromos hálózat paramétereiben, forduljon a helyi áramszolgáltatóhoz. Mielőtt a készüléket üzembe helyezné (eszközöket csatlakoztatna hozzá) illetve karbantartást végezne rajta, mindig áramtalanítsa azt.
- 9) Óvja a tápkábelt a sérülésektől.
- 10) Kizárólag a gyártó cég által jóváhagyott tartozékokat használja a készülékhez.
- 11) Áramtalanítsa a készüléket, ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja ill. zivatarok alatt.
- 12) A készülék szervizelését bízza képzett szakemberre. Ha a készülék bármilyen módon megsérül (ideértve a tápkábel sérüléseit, a leejtésből származó sérüléseket valamint ha az eszközt nedvesség érte), a készülék javítása szükséges.
- 13) Ne fedje le a készülékházon található szellőzőnyílásokat.
- 14) A feleslegessé vált elemeket az erre szolgáló veszélyeshulladék-gyűjtőbe helyezze el.
- 15) A készüléket ne használja szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen.

FIGYELMEZTETÉS: A tűzesetek vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje nedvesség!

FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye ki az elemeket szélsőségesen magas hőmérsékletnek (pl. tűző napsugárzásnak vagy tűznek).



Figyelem:

- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek vagy egyéb nedvességnek! Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat (pl. vázát) az eszközre.
- A készülék minden esetben áramtalanítható, ha a konnektorból eltávolítja a készülék elektromos csatlakozóját, ezért az mindig legyen könnyen elérhető.



FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA KI



Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést vagy személyi sérülést okozhat.



Ez a jel a készülékre vonatkozó fontos kezelési és karbantartási utasításokra hívja fel a figyelmet.

Figyelem, áramütés veszélye! Soha ne bontsa meg a burkolatot! Javításakor kizárólag az eredetivel megegyező alkatrész használható! A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható részegységet, a javítást mindig bízza az erre jogosított szervizre vagy képzett szakemberre.



Ez az ábra azt jelzi, hogy a feleslegessé vált készüléket a háztartási szeméttől elkülönítve kell elhelyezni ill. megsemmisíteni. Kérjük ilyen célra vegye igénybe az országszerte elérhető hulladék-udvarokat, ahol leadhatja feleslegessé vált vagy működésképtelen elektromos készülékét, amely újrahasznosításra ill. megfelelő módon megsemmisítésre kerül. Kérjük segítsen Ön is, óvjuk együtt a környezetet!


A gyártó cég nem vállal felelősséget a kézikönyvben található esetleges szerkesztési hibákért. Folyamatos termékfejlesztésünknek köszönhetően a kézikönyvben látható ábrák valamint a termék tényleges kezelőfelülete eltérhet. Eltérés esetén a készülék kezelőfelülete tekintendő irányadónak.

Tartalomjegyzék

Elő- és hátlap	1
Távírányító	2
TV készülék csatlakoztatása	4
Első üzembe helyezés	5
Hibaelhárítás	16


Elő- és hátlap

1. Előlap

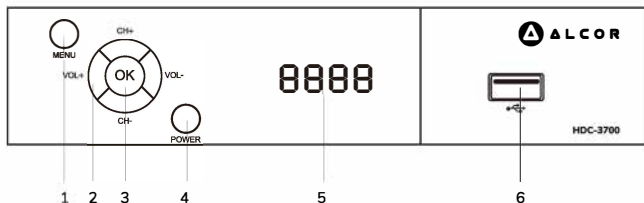

- 1. MENU gomb:** A készülékmenü megnyitása
- 2. VOL+, VOL-, CH+, CH- gombok:** hangerő állítása, csatornák léptetése, menü navigáció
- 3. OK gomb:** menüpontokba való belépés, beállítások nyugtázása
- 4. POWER gomb:** a készülék be- illetve kikapcsolása
- 5. Alfanumerikus kijelző:** a pontos idő kijelzése készenlétben, csatornaszám megjelenítése
- 6. USB csatlakozó**

2. Hátlap

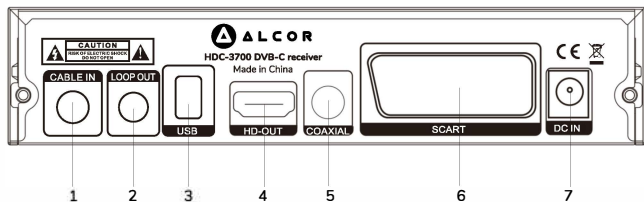


- 1. CABLE IN:** Koaxiális kábel bemenet
- 2. LOOP OUT:** Antennajel továbbítása más készülék részére (modulátort nem tartalmaz!)
- 3. USB:** USB-s tárolóeszköz csatlakoztatása multimédiás lejátszáshoz vagy felvételek készítéséhez. Amennyiben merevlemezt használ a készülékkel, kérjük ügyeljen arra, hogy az eszköz USB kimenete legfeljebb 500 mA tápfeszültség leadására képes; ha a csatlakoztatott merevlemez áramfelvétele ennél magasabb, külön tápegység használata szükséges a megfelelő működéshez.
- 4. HD-OUT:** Nagy felbontású digitális csatlakozó, hang- és képadatok átvitelére
- 5. COAXIAL:** Koaxiális digitális hangkimenet
- 6. SCART:** Kombinált analóg hang- és videókimenet, régebbi televíziókkal történő használatra
- 7. DC IN:** Tápegység csatlakozó

Az elemek behelyezése

Távolítsa el az elemtartó fedelet, majd helyezzen 2 x AAA elemet az elemtartó rekeszbe.

Kérjük az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra, ahogy azt a lenti ábra is mutatja.

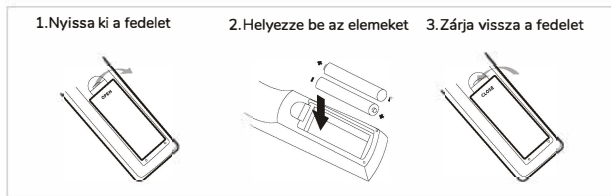

A távirányító használata

A távirányítót a használathoz irányítsa a vevőkészülék előlapja felé.

A távirányító kb. 7 méter hatótávolságú, kb. 60 fokban használható.




A távirányító nem működik, ha az infravörös sugarak útjába valamilyen akadály kerül.



A távirányító érzékenysége csökkenhet napfényben vagy erős fényben.

TV készülék csatlakoztatása

A készülék kétféle csatlakozási módot kínál televízióval történő használathoz: az analóg SCART csatlakozót, illetve a digitális, nagy felbontású jelek átvitelére is alkalmas HDMI csatlakozót. A csatlakozási módokat az alábbi ábra ismerteti. Amennyiben rendelkezik megfelelő erősítővel, a digitális koaxiális hangkimenet használatával azt is összekötheti vevőkészülékével. A csatlakoztatási módokat a lenti ábra ismerteti.

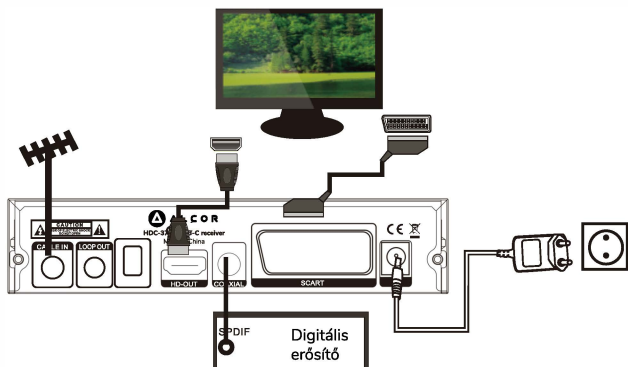

Első üzembe helyezés


A külső eszközök megfelelő csatlakoztatását követően ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik az elektromos hálózathoz. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot a távvezérlőn vagy a készülék előlapján. A készülék első használatakor vagy a gyári beállítások visszaállítása után az Üzembe helyezési útmutató jelenik meg.

- (1) A [FEL] / [LE] gombokkal válthat az opciók között.
- (2) A [BAL] / [JOBBI] gombokkal választhatja ki a használni kívánt értéket.
- (3) Válassza az [OK] gombot a csatornák keresésének indításához.
- (4) Amint a csatornák keresése befejeződött, már élvezheti is a kedvenc műsorát.

Üzembe helyezés

Csatorna szerkesztése


A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot. A főmenüből válassza a [Csatorna szerkesztése] menüpontot a [BAL] / [JOBBI] gombok használatával. Ez a menüpont lehetőséget nyújt a behangolt programok kezelésére. Válassza ki a kívánt menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a kiválasztott menüpontba történő belépéshez. A kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.

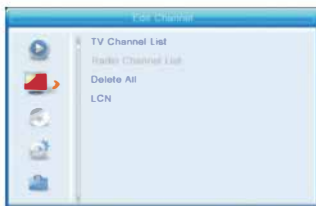


TV csatorna lista

Ebben a menüpontban egyéni ízlésére szabhatja a csatornák listáját. Lehetőség van a csatornák sorrendjének megváltoztatására, csatornák törlésére illetve zárolására is.

Csatornák zárolása


Jelölje ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg a távvezérlő [PIROS] gombját, majd az [OK] gombot. A csatorna neve mellett a  ikon jelenik meg. A [FEL] / [LE] gombokkal újabb csatornákat kijelölve és az [OK] gombot megnyomva további csatornákat zárolhat. A folyamat végeztével nyomja meg a [PIROS] gombot. A zárolás feloldásához végezze el a fenti műveletet a zárolt csatornákon.

Csatornák kihagyása

Jelölje ki a csatorna listából kihagyni kívánt csatornát, majd nyomja meg a távvezérlő [ZÖLD] gombját, majd az [OK] gombot. A csatorna neve mellett a  ikon jelenik meg. A [FEL] / [LE] gombokkal újabb csatornákat kijelölve és az [OK] gombot megnyomva további csatornákat rejtethet el a listából. A folyamat végeztével nyomja meg a [ZÖLD] gombot. A feloldáshoz végezze el a fenti műveletet a kihagyott csatornákon.

Első üzembe helyezés

Csatornák sorrendjének módosítása

Jelölje ki a mozgatni kívánt csatornát, majd nyomja meg a távvezérlő [SÁRGA] gombját, majd az [OK] gombot. A csatorna neve mellett a  ikon jelenik meg. A [FEL] / [LE] gombokkal mozgassa a csatornát az új helyre a csatornalistában, majd ismét nyomja meg az [OK] gombot az új pozíció használatához. Újabb csatornákat kijelölve és az [OK] gombot megnyomva további csatornákat helyezhet át. A folyamat végeztével nyomja meg a [SÁRGA] gombot.

Csatornák szerkesztése


Jelölje ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a távvezérlő [KÉK] gombját, majd válassza ki a kívánt szerkesztési funkciót ([PIROS]: csatornák rendezése, [ZÖLD]: csatorna szerkesztése / átnevezése, [KÉK]: csatorna törlése a csatornalistából).

Csatorna átnevezésekor a kívánt név beírásához használja a távvezérlő szám gombjait, ahol az ABC egyes betűit a számgombok egyszer vagy többször történő megnyomásával lehet megadni (pl. a [2]-es gombot egyszer megnyomva A, kétszer megnyomva B, míg háromszor megnyomva C karakter írható).

Kedvenc csatornák kijelölése

Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a távvezérlő [FAV] gombját. Ezt követően nyomja meg az [OK] gombot, és válassza ki a használni kívánt kedvenc csatorna listát (összesen nyolc féle listát állíthat össze, egy csatorna több listában is szerepelhet).

Az elvégzett beállítások mentéséhez és a kilépéshez minden esetben nyomja meg az [EXIT] gombot.

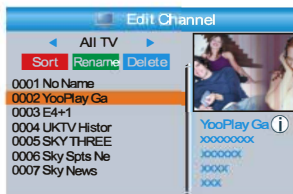

Használat

A megjeleníteni kívánt csatornát háromféle módon választhatja ki, a csatornák fel-le léptetésével, a számgombok használatával illetve a képernyőn megjeleníthető csatornalistából.

Csatornák fel-le léptetése

A csatornák egymás utáni léptetéséhez használja a távirányító [FEL] és [LE] gombjait.

Csatornaszám alapján

A távirányító számgombjait használva adja meg a megtekinteni kívánt csatorna számát.

Képernyőn megjeleníthető csatornalista

A megtekinteni kívánt csatorna közvetlenül kiválasztható a képernyőn megjeleníthető csatornalistából. A lista megjelenítéséhez nyomja meg az [OK] gombot televízióezés közben.

Hangerő beállítása

Használja a távvezérlő [VOL+] / [VOL-] gombját, vagy a [BAL] / [JOBBI] gombokat.

Információs sáv megjelenítése

Nyomja meg az [i] gombot a képernyő alján látható információs sáv megjelenítéséhez.

Hang- és feliratsáv választása

Nyomja meg az [AUDIO] gombot a hangsáv, a [SUBTITLE] gombot a feliratsáv választásához. (A többféle hang- és feliratsáv csatornafüggő szolgáltatás és nem érhető el minden adás esetén.)

Váltás TV és rádió között

Nyomja meg a [TV/Radio] gombot.

Elektronikus műsorújság (EPG)

Az EPG használata


Az EPG megjelenítéséhez nyomja meg az [EPG] gombot.

A távirányító iránymegnyomóival mozoghat a csatornák ill. a műsorok között.

A [ZÖLD] gombbal a kijelölt eseményhez időzíjtőt állíthat be, ekkor a készülék a beállított időpontban a kiválasztott műsorra kapcsol (Csatorna) vagy felvételt készít (PVR).

A [PIROS] gomb megnyomásával megjelenítheti az időpont kiválasztását megkönnyítő kezelőszerveket.


A készülék indítását vagy csatornaváltást követően az EPG adatok beolvasása akár 2 percet is igénybe vehet.

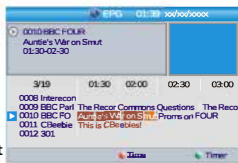

A felvételkészítő és médialejátszó funkció használata

Médialejátszó főmenü

Nyomja meg a [MENU] gombot a főmenü megnyitásához.
A [FEL] / [LE] gombokkal válassza a [Médialejátszó] opciót,
majd nyomja meg a [JOBBI] gombot.
A kívánt elemet a [FEL] / [LE] gombokkal jelölheti ki.
A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
A kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.

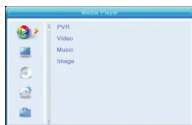

A médialejátszó indításához használhatja a távvezérlő [USB] gombját is.

Médialejátszó


Ez a menüpont médiafájlok lejátszására szolgál USB eszközről.

Válassza ki a [Médialejátszó] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A médialejátszó megnyitása után a fókusz a készülékhezcsatlakoztatott USB-s eszközön lesz. Nyomja meg a [LE] gombot a mappák és fájlok kiválasztásához.

Az [1] gomb megnyomásával választhat az ablak tetején látható Video/PVR/Zene/Kép fülek közül.

A [FEL] / [LE] gombokkal jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg az [OK] gombot a lejátszáshoz.
A kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.

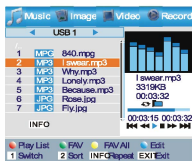

Zenék:

[PIROS] gomb: Lejátszási lista megjelenítése.

[ZÖLD] gomb: A kijelölt fájl megjelölése kedvencként. A fájl neve mellett megjelenik az erre utaló ikon. A jelölés törléséhez ismét nyomja meg a gombot.

[SÁRGA] gomb: Az adott mappában található összes szám hozzáadása a lejátszási listához. A gomb ismételt megnyomásával eltávolíthatja a fájlokat a listából.

[KÉK] gomb: A szerkesztési almenü megjelenítése.

[2] gomb: A rendezési ablak megjelenítése. A fájlokat rendezheti Név/Dátum/Méret/Kedvencek szerint.

[3] gomb: A gombmegnyomásával kiválaszthatja a használni kívánt ismétlési módot.

[EXIT] gomb: Visszatérés az előző mappába.

Képek:

[PIROS] gomb: Lejátszási lista megjelenítése.

[ZÖLD] gomb: A kijelölt fájl megjelölése kedvencként. A fájl neve mellett megjelenik az erre utaló ikon. A jelölés törléséhez ismét nyomja meg a gombot.

[SÁRGA] gomb: Az adott mappában található összes szám hozzáadása a lejátszási listához. A gomb ismételt megnyomásával eltávolíthatja a fájlokat a listából.

[KÉK] gomb: A szerkesztési almenü megjelenítése.

[2] gomb: A rendezési ablak megjelenítése. A fájlokat rendezheti Név/Dátum/Méret/Kedvencek szerint.

[3] gomb: Kép beállításainak megjelenítése.

[4] gomb: Több képes megjelenítési mód.

[EXIT] gomb: Visszatérés az előző mappába.

Videók:

[KÉK] gomb: A szerkesztés menü megnyitása.

[2] gomb: Fájlok rendezése név, dátum vagy méret szerint.

[3] gomb: A gomb megnyomásával kiválaszthatja a használni kívánt ismétlési módot.

[EXIT] gomb: Visszatérés az előző mappába.

A felvételkedészítő és médialejátszó funkció használata

Felvételek:

- [PIROS] gomb: A felvételek átnevezésére szolgáló ablak megnyitása.
[ZÖLD] gomb: A kiválasztott felvétel zárolása. Jelölje ki a zárolni kívánt felvételt, majd nyomja meg a [ZÖLD] gombot. Adja meg a jelkódot a zároláshoz. (Az alapértelmezett jelkód 0000.)
A zárolás feloldásához ismét nyomja meg a [ZÖLD] gombot.
[SÁRGA] gomb: A kiválasztott felvétel kijelölése törlésre.
[EXIT] gomb: Visszatérés az előző mappába.

HDD információ

Ebben a menüpontban általános információkat találhat a készülékhez csatlakoztatott USB-s eszközről.
A [Felvétel] menüből válassza a [HDD információ] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.


• Formázás (Opciók: FAT/NTFS)

Az USB-s eszköz formázásához nyomja meg a [SÁRGA] gombot. A [JOBBI]/[BALI] gombokkal válassza ki a használni kívánt fájlrendszert. A formázás indításához nyomja meg az [OK] gombot. Ha mégsem kívánja formázni az eszközt, válassza a [Mégsem] gombot.

Figyelem! A formázás során minden adat törlődik az USB-s eszközről!

• Felvevő beállítása (Opciók: REC&TMS/Record/Timeshift)

A beállító ablak megjelenítéséhez nyomja meg a [KÉK] gombot. A [JOBBI]/[BALI] gombokkal válassza ki a használni kívánt felvevő módot.
REC&TMS: A tárolóeszköz használata rögzítésre és timeshift-re.
Record: A tárolóeszköz használata csak felvételkedészítésre.
Timeshift: A tárolóeszköz használata csak timeshift-re.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK], a kilépéshez a [Mégsem] gombot.

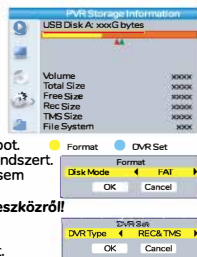

DVR beállítás

Ebben a menüben a felvevő funkcióval kapcsolatos beállításokat talál.

A beállítani kívánt elemet a [FEL]/[LE] gombokkal jelölheti ki. A kívánt értékek beállításához használja a [BALI]/[JOBBI] gombot.

- Timeshift: Be/Ki
- Léptetés: 30mp/1perc/5perc/10perc/30perc
- Timeshift felvétele: Be/Ki



A felvételkedészítő és médialejátszó funkció használata

Műsorok rögzítéséhez ill. az időeltolások felvételkedészítéshez (timeshift) csatlakoztasson egy USB-s tárolóeszközt a készülékhez.

- Timeshift: lehetősége van az éppen futó műsor szüneteltetésére és folytatására
- Műsorok rögzítése külső USB-s tárolóeszköze.
- A felvételkedészítés leáll, ha a készülékhez csatlakoztatott tárolóhelyen elfogy a rendelkezésre álló szabad kapacitás.


MEGJEGYZÉS:

A megfelelő működéshez nagy írási sebességgel rendelkező, legalább USB2.0 csatlakozású, márkás tárolóeszköz használata szükséges. A felvételkedészítési és timeshift funkció használatához legalább 8GB kapacitású eszköz szükséges.

Timeshift

Indítása

- Műsornézés közben nyomja meg a [PAUSE] gombot a timeshift funkció indításához.
- A [JOBBI] és [BAL] gombokkal a műsor kívánt pontjára ugorhat (ez nem lehet későbbi, mint a műsor valós időben sugárzott pozíciója). Nyomja meg az [OK] gombot.



Műveletek

Késleltetett lejátszás során az alábbi műveletek használhatóak:

- Nyomja meg a [PAUSE] gombot a lejátszás szüneteltetéséhez.
- Nyomja meg az [ELŐRE] gombot az előretekeréshez.
- Nyomja meg a [VISSZA] gombot a visszatekeréshez.

Leállítása

A Timeshift leállításhoz nyomja meg a [STOP] gombot.

Felvételkedészítés

Azonnali rögzítés

- Műsornézés közben nyomja meg a [REC] gombot az éppen látható műsor rögzítéséhez.
- Ha ismét megnyomja a [REC] gombot, beállíthatja a felvétel hosszát.
- A felvétel kézi leállításához nyomja meg a [STOP] gombot.
- A felvétel leállításához a megjelenő kérdésre válaszoljon [Igen]-nel. [Nem] választása esetén a felvételkedészítés folytatódik.

MEGJEGYZÉS:

Kérjük, hogy lehetőség szerint márkás USB-s tárolóeszközt használjon felvételkedészítési célra az inkompatibilitási problémák elkerülése érdekében. Egyes, nem neves gyártótól származó USB-s eszközök esetleg nem működnek együtt a készülékkel.

Az adások rögzítéséhez gyors írási sebességgel rendelkező eszköz használatát javasoljuk, mivel nem elégséges írási sebességgel rendelkező eszközök használata esetén a rögzített felvételek akadozhatnak.


Külső merevlemezek használata esetén külső táppal rendelkező eszközök használata javasolt, mivel egyes, külső táppal nem rendelkező merevlemezek esetleg nem működnek együtt a készülékkel. Mivel a szilárdtest-memóriák csak korlátozott számú írás/olvasási ciklusra vannak tervezve, ezért rendszeres felvétel ill. timeshift használatához merevlemez használata javasolt.

A készülék főmenüje

Rendszerbeállító menü


A készülék rendszerbeállításainak elvégzésére szolgáló menüpont. (Itt állítható többek között a készülék nyelve, a TV szabvány ill. az idővel kapcsolatos beállítások.)

A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot. A [FEL] / [LE] gombokkal jelölje ki a [Rendszerbeállítás] opciót, majd nyomja meg a [JOB] gombot a menübe való belépéshez. A [FEL] / [LE] gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az [OK] gombot. A kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.

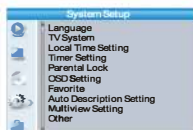

Nyelv

A menü nyelvének beállítása.

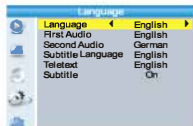


TV szabvány

A készülékhez csatlakoztatott megjelenítő eszköz állítható be ebben a menüpontban.

Felbontás: A csatlakoztatott kijelző felbontása.

Képarány: A csatlakoztatott kijelzőn megjelenő kép képaránya.

Digitális hangkimenet: A digitális hangkimenet beállítása.

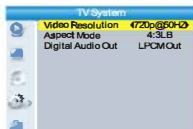

Képernyő beállítás

A készülékhez csatlakoztatott megjelenítő eszköz képe állítható be ebben a menüpontban. Lehetőség van a fényerő, kontraszt, színtelítettség, színránylat és élesség állítására.

Helyi idő beállítás

A használat helyét és a pontos időt állíthatja itt be.

Régió: A használat helyének beállítása.

GMT használata: GMT idő használata.

GMT időzóna: A pontos idő GMT-hez mért eltolódása a használat helyén.
Régió szerint / Felhasználói beáll. / Ki



Dátum: Adja meg a dátumot.

Idő: Adja meg a pontos időt.


A dátum és idő kézi beállítása csak akkor lehetséges, ha a GMT használata ki van kapcsolva.

A készülék főmenüje

Időzítő beállítás

Egyszerre nyolc különböző időpontot állíthat be.

Időzítő mód: A felvételkészítés gyakorisága adható itt meg.
Időzítő funkció: Felvételkészítés vagy adott csatornára történő váltás
Csatorna: A használni kívánt csatorna kiválasztása.
Esemény dátum: Adja meg az időzítő dátumát.
Bekapcsolási idő: Adja meg az időzítő időpontját.
Időtartam: Adja meg az időzítő hosszát.




Gyermekzár

A szülői felügyelettel kapcsolatos beállítások megadására szolgáló menüpont.

Válassza a [Gyermekzár] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot. Adja meg a biztonsági kódot (az alapértelmezett kód: 0000). A helyes kód megadása után megjelenik a szülői felügyelet menü, ahol elvégezheti a beállításokat.

Menü zár: Beállítható, hogy a készülék menüjének pontjai csak a biztonsági kód beírása után lehessenek elérhetőek.

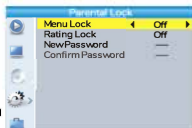

Korhatár zárolás: Csatornák zárolása a másorral szolgáltatott korhatár információk alapján. Válassza ki a használni kívánt korhatárt.

Új jelszó: A biztonsági kód megváltoztatására szolgáló opció.


Jelszó megerősítése: Az újonnan megadott biztonsági kód jóváhagyása.

Menü beállítás

A képernyőn megjelenő menüablak beállítására szolgáló opció.

Menü eltűnése: A menü képernyőről való eltűnésének ideje állítható itt be (másodpercben).

Menü áttetszőség: A menüképernyő áttetszőségének beállítására szolgáló menüpont.

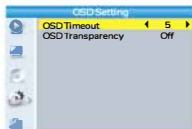

Kedvencek

A kedvenc csoportok átnevezésére szolgáló opció.

Válassza ki a [Kedvencek] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot a menübe való belépéshez.

Válassza ki a kívánt csoportot, és nyomja meg az [OK] gombot. A távirányító iránygombjait használva, a megjelenő képernyő-billentyűzet segítségével adja meg a kívánt nevet.

Az [OK] gomb választásával elmentheti a kedvenc csoporthoz beállított új nevet.

A kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.



A készülék főmenüje

Egyéb

Ebben a menüben egyéb, máshova nem sorolható beállítások találhatóak.

Csatorna típus: Szabad / Kódolt / Összes

A listázandó csatornatípusok kiválasztása. A készülék nem képes kódolt adások vételére.

Hangjelzés: Be / Ki


Automatikus kikapcsolás: Be / Ki

A készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol, ha 3 órán keresztül alatt nem érkezik felhasználói aktivitást (pl. a távirányító használatát).

A készülék főmenüje


Egyéb funkciók menü

A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot.
A [FEL]/[LE] gombokkal válassza ki az [Eszközök] opciót, majd nyomja meg a [JOB] gombot a belépéshez.
A [FEL]/[LE] gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

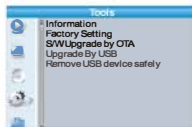

Információk

Ez a menü a készülékinformációk megjelenítésére szolgál.
Az információs ablak megjelenítéséhez válassza az [Információk] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.

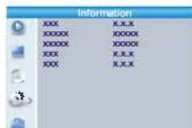

Gyári beállítások visszaállítása

A készülék minden beállítása a gyári értékre áll vissza, a tárolt csatornák törlődnek.
Válassza ki a [Gyári beállítások visszaállítása] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. A művelet elvégzéséhez adja meg biztonsági kódját (a gyári biztonsági kód 0000).
A művelet elvégzéséhez a megjelenő jóváhagyó ablakban válassza az [Igen] opciót az összes beállítás és az eltárolt csatornák listájának törléséhez.
A kilépéshez válassza a [Nem] opciót.
A kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.



Szoftverfrissítés

A készüléket működtető szoftver frissítése a gyártó által opcionálisan, eseti jelleggel kibocsátott frissítéssel.
A frissítéshez válassza a [Frissítés USB-ről] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A frissítés megkezdéséhez válassza a [Start] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.
A frissítés során ne kapcsolja ki a készüléket. A hibásan elvégzett firmware frissítés a készülék működésképtelenné válását okozhatja, és nem minősül garanciális eseménynek!



USB eszköz leválasztása

Az [Egyéb funkciók] menüből válassza az [USB eszköz biztonságos eltávolítása] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz. Az értesítő ablak megjelenése után az [OK] gombbal zárhatja azt be.



Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges okok	Tennivalók
Nincs kép	A készülék nincs áram alatt	Helyezze áram alá az eszközt
	A készülék nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a készüléket
A képernyőn a "Nincs jel" üzenet látható	Nincs TV kábel csatlakoztatva a készülékhez	Csatlakoztassa a TV kábelt
	Hibás TV kábel	Ellenőrizze a TV kábelt és a csatlakozásokat
Nincs hang	Az AV kábel csatlakoztatása nem megfelelő	Ellenőrizze az AV kábel csatlakoztatását
	A hang le van némítva	Kapcsolja ki a némítást
Csak hang hallható, a képernyőn nincs kép	Az AV kábel csatlakoztatása nem megfelelő	Ellenőrizze az AV kábel csatlakoztatását
	A kiválasztott csatorna rádióadó	Nyomja meg a távirányító TV/RADIO gombját
A készülék nem reagál a távirányító jeleire	Lemerültek az elemek	Cserélje ki az elemeket
	A távirányító túl messze van a készüléktől ill. nem a készülék felé néz	Irányítsa a távirányítót a készülék felé ill. menjen közelebb az eszközhöz
Töredezett kép	Túl gyenge jel	Ellenőrizze a TV kábelt és a csatlakozásokat

Újrahasznosítással kapcsolatos információ



Ez az ábra azt jelzi, hogy a feleslegessé vált készüléket a háztartási szeméttől elkülönítve kell elhelyezni ill. megsemmisíteni.

Kérjük ilyen célra vegye igénybe az országszerte elérhető hulladék-udvarokat, ahol leadhatja feleslegessé vált vagy működésképtelen elektromos készülékét, amely újrahasznosításra ill. megfelelő módon megsemmisítésre kerül.

Kérjük segítsen Ön is, óvjuk együtt a környezetet!



Distributor / Forgalmazó:
Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna utca 12.

www.alcordigital.com
www.alcordigital.hu
www.expert.hu