

## Kezelési útmutató

### BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.

- ☒ Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros vagy párás helyen. Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben. Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek.
  - ☒ Óvja a készüléket az ütődésektől. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az eszközt. Ezek a fizikai behatások a készülék megsérülését vagy hibás működését eredményezhetik.
  - ☒ Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, ha az eszközt fülhallgatóval használja. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülcsengést vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát. Nem javasoljuk továbbá, hogy a készüléket fülhallgatóval használja gépjárművezetés vagy közúti közlekedés során, mivel ez balesetveszélyes lehet. Amennyiben az eszközt gyalogosként fülhallgatóval használja, járjon el fokozott figyelemmel pl. gyalogátkelőhelyek megközelítésekor vagy az úttesten való átkeléskor!
  - ☒ Ne szakítsa meg az adatkapcsolatot a készülék és a számítógép között a beépített memória formázása közben illetve ha fájlokat másol az eszközre vagy onnan számítógépére. Az adatkapcsolat megszakítása hibás működést, valamint a készüléken vagy a számítógépen tárolt adatok megsérülését illetve elérhetetlenné válását okozhatja.
  - ☒ A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék memóriájában tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkor felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen biztonsági mentést készítsen. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti a memória tartalmát, ezért javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az eszköz memóriájában található adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik. A szerviz adatmentést illetve adathelyreállítást nem végez.
  - ☒ A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható vagy cserélhető részegységet vagy alkatrészt, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta. A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti. Nem jogosult személy által végzett módosítások a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezik.
  - ☒ A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót vagy benzint, mivel ez a készülék vagy a burkolat megsérülését okozhatja. Az eszköz burkolatának tisztítását kizárólag puha, száraz ruhával végezze.
  - ☒ Ha a készülék akkumulátora töltés közben felpúposodik, égett vagy szokatlan szagot bocsát ki, a készülék töltését haladéktalanul szakítsa meg, és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel!
  - ☒ Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata nem engedélyezett - például repülőgépen.
  - ☒ Ne használja az eszközt gépjárművezetés vagy séta közben, mivel balesetet okozhat.
  - ☒ Mind a készüléket, mind annak tartozékait ill. csomagolását tartsa távol kisgyermekektől. Az eszköz apró részegységeket tartalmaz, melyek lenyelés esetén fulladást okozhatnak. A készülék csomagolásának részét képező műanyag zacskókat tartsa távol csecsemőktől ill. kisgyermekektől, mivel balesetet vagy fulladást okozhatnak!
- ※A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő


megváltoztatására. A készülék funkciói és működése firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat. Jelen útmutató az elkészítés során aktuális információkat tartalmazza, a konkrét termék kezelése ettől kis mértékben eltérhet.

※(A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától.)

#### **Megjegyzések:**



- ☒ A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás tekintetében) minden USB eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, amely a készülék használata során következik be. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.
- ☒ Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagy mennyiségű adat található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.
- ☒ Egyes USB-s eszközöket a készülék nem ismerhet fel a használt fájlrendszerrel vagy kapacitástól függően.
- ☒ Egyes, támogatott formátumú médiafájlok kodek típusától és -beállításától függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott fájlformátumok listája csupán tájékoztatóul szolgál. A támogatott formátumok listája firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
- ☒ A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért vagy kompatibilitásáért.
- ☒ A mobil adatforgalom használatával kapcsolatban költségek merülhetnek fel. Tájékoztatásért forduljon mobilszolgáltatójához! A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a mobilinternet használata során felmerülő költségekért!
- ☒ Jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek eltérhetnek a készüléken láthatóaktól.
- ☒ A gyártó cég nem vállal felelősséget ezen kezelési útmutatóban szereplő esetleges nyomdai vagy szerkesztési hibákért.
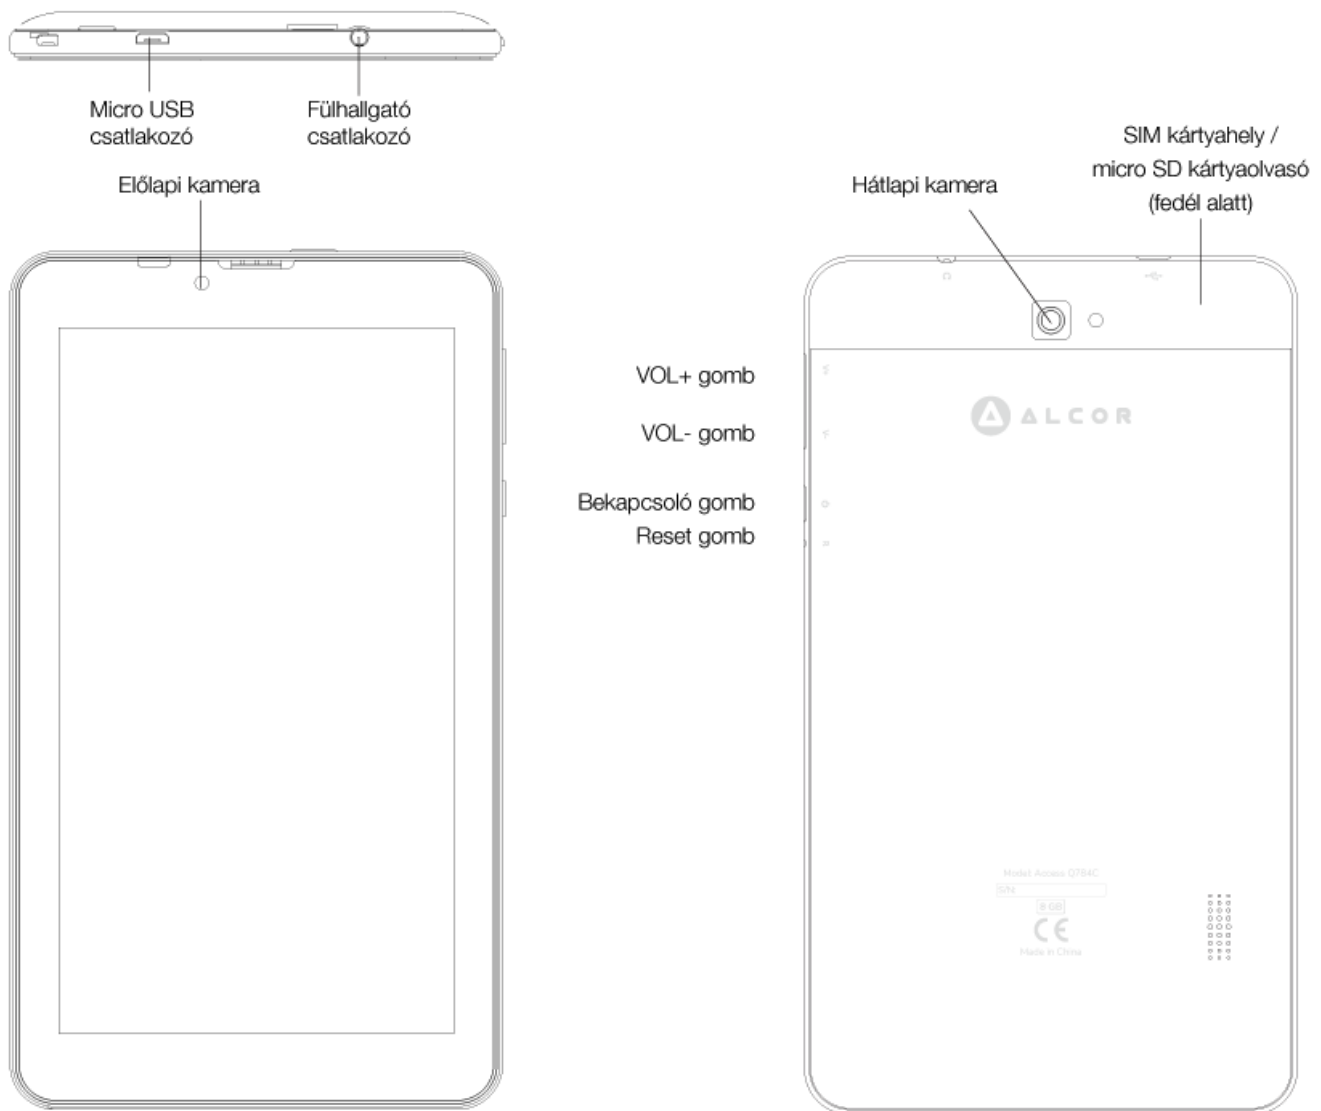
## A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEINEK ISMERTETÉSE




## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva a Bekapcsoló (  ) gombot három másodpercig. A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva a Bekapcsoló (  ) gombot, majd a kijelzőn megjelenő opciók közül válassza a "Kikapcsolás" opciót. Az opció nyugtázása után a készülék kikapcsol.

### Az érintőkijelző ki- és bekapcsolása

Ha a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a Bekapcsoló (  ) gombot a kijelző kikapcsolásához vagy visszakapcsolásához.

**Megjegyzés:** A kijelző bekapcsolása után az érintőkijelző zárolásának feloldásához húzza a lakat ikont jobbra, a nyitott lakat rajzára.

### Az érintőkijelző használata

A készülék érintőkijelzőjét az alábbi módokon használhatja:

1. Megérintve tartás: Érintse meg a kívánt elemet, majd tartsa megérintve a kijelzőt, amíg a kívánt művelet vagy funkció meg nem jelenik. (A kijelzőt elég finoman megérinteni, kérjük ne fejtessen ki rá erős nyomást, mivel ez a kijelző sérülését okozhatja.)
2. Húzás ("Vonszolás"): Érintse meg és tartsa megérintve a kijelzőt, majd húzza ujját a kijelző kívánt pontjára

(közben végig tartsa megérintve a kijelzőt). Ez a mozdulat használható például elemek mozgatásához a Főképernyőn.

3. Seprés vagy csúsztatás: Érintse meg a kijelzőt, és ujját gyors mozdulattal pöccintse jobbra vagy balra illetve fel vagy le, miközben a kijelzőt megérintve tartja. Ez a mozdulat használatos lapozáskor, vízszintes vagy függőleges irányba történő görgetéskor, stb.
4. Csippentés: Egyes alkalmazásokban (például az Internetböngészőben, a Képgalériában vagy a Térképekben) a képernyő tartalmának nagyításához érintse meg a kijelzőt a hüvelyk- és mutatóujjával, majd ujjait távolítsa egymástól. A kicsinyítéshez ujjával végezzen csippentő mozdulatot.

**Megjegyzés:** A kijelző sérülésének elkerülése érdekében a kijelzőt kizárólag ujjheggyel kezelje, és óvja azt hegyes vagy éles tárgyaktól. Ne fejtessen ki erős nyomást a kijelzőre, mivel az eltörhet vagy megsérülhet, illetve sérülést okozhat. A fizikai behatás miatt megsérült érintőkijelzők cseréje nem minősül garanciális eseménynek, cseréjüket a szerviz díjfizetés ellenében végzi.

## TÁRHELY ÉS MEMÓRIAKÁRTYA


**Micro SD kártya behelyezése:** óvatosan helyezze a memóriakártyát a kártyaolvasó nyílásába úgy, hogy a kártyán található címke (felirat) a készülék hátlapja felé mutasson. A kártyát óvatosan nyomja a helyére. A kártya behelyezését egy finom kattánás jelzi. Amennyiben a kártya nem tolható be a nyílásba, ne erőltesse azt, mivel ez a memóriakártya vagy az olvasó megsérülését okozhatja. Kérjük ilyen esetben ellenőrizze, hogy megfelelő pozícióban próbálja-e a helyére tolni a kártyát.

**Micro SD kártya eltávolítása:** finoman nyomja meg a memóriakártya élét, amíg egy halk kattánást nem hall, és a kártya ki nem lökődik a helyéről. Ezt követően a memóriakártya eltávolítható.

**Megjegyzés:** A MicroSD kártya nem a készülék tartozéka, annak megvásárlása külön szükséges. A készülék által támogatott legnagyobb memóriakártya méret 32GB.

## FÁJLOK MÁSOLÁSA

- (1) Csatlakoztassa táblagépet számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.
- (2) A sikeres csatlakozást a kijelzőn megjelenő ábra mutatja. Az „USB-tár bekapcsolása” gombot megérintve táblagépe cserélhető lemez eszközként jelenik meg számítógépén, amire a megszokott módon másolhat fájlokat.

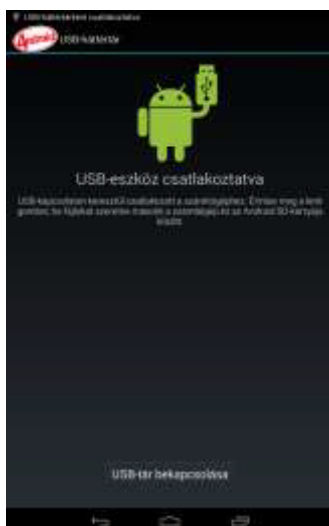

# FŐKÉPERNYŐ

## A főképernyő áttekintése





- (1) Futó alkalmazások és rendszertevékenységek állapotjelző ikonjai.
- (2) Google kereső sáv.
- (3) A vezeték nélküli internetkapcsolat állapotának megjelenítése.
- (4) Mobilhálózat jelerőssége (SIM1, SIM2).
- (5) A készülék akkumulátorának töltöttsége.
- (6) A pontos idő.
- (7) Visszatérés az előző képernyőre, legyen az egy másik alkalmazás vagy az éppen használt alkalmazás előző képernyője. A Főképernyőre történő visszatérés után nem léphet vissza korábbi állapotra.
- (8) A főképernyő megnyitása. Többképernyős főképernyő használata esetén a középső főképernyő jelenik meg a kijelzőn a gomb megérintésével.
- (9) Korábbi alkalmazások listája. A korábban elindított, és még futó alkalmazások bélyegképes listájának megjelenítése. A lista bármelyik alkalmazására átválthat bélyegképének megérintésével. A bélyegkép jobbra seprésével vagy a sarokban található "X" megérintésével eltávolíthatja az adott alkalmazást a listából.
- (10) Tárcsázó megnyitása.
- (11) Névjegyzék megnyitása.
- (12) A készüléken található alkalmazások listájának megjelenítése.


## A Főképernyő kiterjesztése

A főképernyő több különálló képernyőből állhat, melyek mindegyikére szabadon helyezhet programindító ikonokat vagy modulokat (widget-eket). A képernyők közötti váltáshoz seperjen ujjával jobbra vagy balra.


## A Főképernyő elemeinek testreszabása


- (1) Elemek hozzáadása a főképernyőhöz: érintse meg az  ikont az alkalmazások és programmodulok megjelenítéséhez, majd a kívánt elemet tartsa megérintve és helyezze a Főképernyőre. (Megjegyzés: A készülék figyelmeztető üzenetben tájékoztatja, ha a kiválasztott képernyőn nincs elég hely az elem elhelyezéséhez.)
- (2) Elemek mozgatása a főképernyőn: tartsa megérintve a mozgatni kívánt elemet, majd húzza a kívánt helyre azt és engedje el.
- (3) Elem eltávolítása a főképernyőről: tartsa megérintve az eltávolítani kívánt elemet, majd húzza a képernyő tetején található  ikonra az eltávolításhoz. (Megjegyzés: Az adott alkalmazás nem törlődik a készülékről, csupán a Főképernyőről kerül eltávolításra.)
- (4) Mappák létrehozása: húzzon egy alkalmazásikont egy másik ikonra. Ekkor a két ikon egy közös gyűjtőmappába kerül. A mappákba további ikonokat is behúzhat.

## A háttérkép megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások ikont () a készülékbeállítások megjelenítéséhez, majd a Megjelenítés almenüben állítsa be a használni kívánt háttérképet.

## Az alkalmazások és programmodulok megjelenítése

A készülékre telepített alkalmazások illetve programmodulok megjelenítéséhez érintse meg a képernyő alsó, középső részén található  ikont.

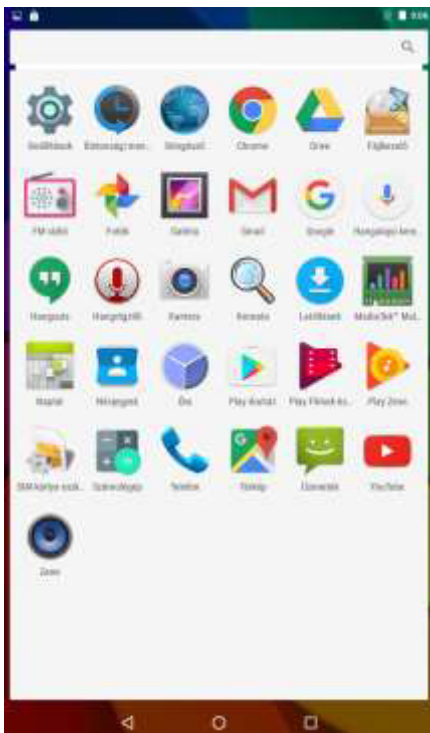

## INTERNETBÖNGÉSZÉS

### Wi-Fi csatlakozás létrehozása

A készülék vezeték nélküli kapcsolatot használ az internet eléréséhez. Egyszerűen kapcsolódhat otthoni vagy munkahelyi vezeték nélküli hálózathoz, illetve lehetősége van szabadon elérhető vezeték nélküli hálózatok használatára is különféle helyeken – például kávézókban, könyvtárakban vagy bevásárlóközpontokban.




Wi-Fi csatlakozás létrehozásához kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Érintse meg a **Beállítások** ikont
- (2) Tolja a Wi-Fi kapcsolót jobbra, "BE" állásba
- (3) Az eszköz megkeresi és kijelzi a közelben elérhető összes Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a használni kívánt hálózatot a listából, majd érintse meg a "Kapcsolódás" gombot a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Jelszóval védett hálózat esetén a jelszó megadása is szükséges a kapcsolódáshoz. Ezt a hálózat kezelőjétől vagy üzemeltetőjétől tudja beszerezni.)

#### Megjegyzések:

1. Az elérhető hálózatok listája folyamatosan, automatikusan frissül.
2. A készülék automatikusan kapcsolódik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokhoz, amennyiben azok elérhető közelségben vannak, és a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van.
3. Ha a készülék a "nincs kapcsolat" vagy a "csatlakozás sikertelen" üzenetek egyikét jeleníti meg, az a legtöbb esetben arra utal, hogy a kapcsolódás során megadott jelszó nem megfelelő vagy hibásan lett megadva a csatlakozás során. A jelszó ismételt beírásához válassza ki a Wi-Fi hálózatot, érintse meg az "Elfelejt" gombot, kapcsolja ki majd ismét be a Wi-Fi kapcsolót, és próbáljon újra kapcsolódni a kiválasztott hálózathoz.
4. A készülék eltárolja az adott Wi-Fi hálózat beállításait, így minden használni kívánt hálózatot csak egyszer szükséges beállítani, a későbbi csatlakozások során a készülék automatikusan kapcsolódik majd.

## SIM kártya behelyezése, 2G/3G mobilhálózat használata

1. Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a készüléken.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Helyezze a SIM kártyát a készülékbe. A kártya behelyezésekor ügyeljen a helyes irányra (a SIM kártya érintkezői a kijelző irányába mutassanak), majd kapcsolja be az eszközt. (Ügyeljen arra, hogy a SIM kártyák helyét takaró fedelet visszailleszse a helyére, mivel ez tartalmazza a működéshez szükséges antennát.)
4. Várja meg, amíg az állapotjelző sávon megjelenik a  ikon (a SIM kártya beállításától függően a készülék bekapcsolása után szükség lehet a PIN kód megadására is). Ezt követően a  gomb megérintésével megnyithatja a tárcsázót, a  gomb megnyomásával indíthat hívást. A készülék támogatja a 2G és 3G hálózatokon történő hanghívást valamint a mobil adatforgalmat is.

**Megjegyzés:** A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet előfizetés szükséges, illetve díjsomagtól függően díjköteles lehet. Az ezzel kapcsolatos részletekért kérjük, forduljon mobilszolgáltatójához. A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a készülék használatával kapcsolatban felmerült költségekért!

## A SIM kártya eltávolítása

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Finoman húzza ki a SIM kártyát a nyílásból.

### Megjegyzés:

1. A SIM kártya védelme érdekében kérjük, hogy a kártya készülékbe helyezését ill. eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
2. A SIM kártya behelyezésénél ügyeljen a helyes irányra, ellenkező esetben a kártya megrongálódhat.
3. A gyártó cég nem vállal felelősséget a SIM kártyán tárolt adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy ezen adatokról biztonsági másolatot készítsen.

## Mobilinternet beállítások

A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet előfizetés ill. megfelelő készülékbeállítás szükséges. A szükséges készülékbeállításokkal kapcsolatban kérjük, hogy forduljon mobilszolgáltatójához.

A mobilhálózattal kapcsolatos beállítások a Beállítások  Továbbiak...  Mobilhálózatok menüpontban találhatóak.


## BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK


- Bluetooth be/ki: A Bluetooth funkció be- és kikapcsolásához használja a Bluetooth kapcsolót a Beállításokban.
- Eszköz átnevezése: Az átnevezéshez érintse meg az **i** ikont és válassza az "Eszköz átnevezése" menüpontot, majd adja meg a kívánt nevet. (Párosított eszköz esetén az eszköz neve mellett található fogaskerék ikon megérintésével is átnevezheti az adott eszközt.)
- Párosítás és csatlakozás: Válassza ki azt a Bluetooth-képes eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné táblagépét, majd adja meg a párosításhoz szükséges PIN kódot mindkét készüléken a párosítás befejezéséhez.






## INTERNETBÖNGÉSZŐ


Az alkalmazások listájában érintse meg az  ikont az Internetböngésző indításához. A megnyitni kívánt oldal címét írja be a címsávba. Az oldal betöltése után a tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn.




### Könyvjelzők kezelése

(1) Könyvjelző hozzáadása weboldalhoz

Érintse meg a címsávban látható  ikont az éppen megnyitott weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez. A könyvjelző mentésének jóváhagyásához érintse meg az "OK" gombot.

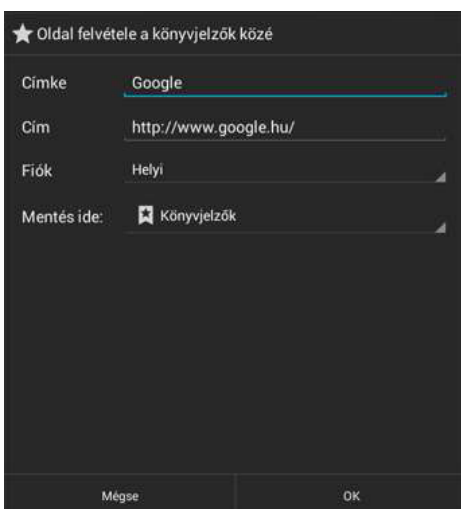


(2) Könyvjelző megnyitása

Érintse meg a címsáv mellett található “” ikont a könyvjelzők listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a használni kívánt könyvjelzőt.

### (3) Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzők listáját megnyitva érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt a felugró menü megjelenítéséhez, mely az alábbi ábrán látható. A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a Könyvjelző szerkesztése opciót.

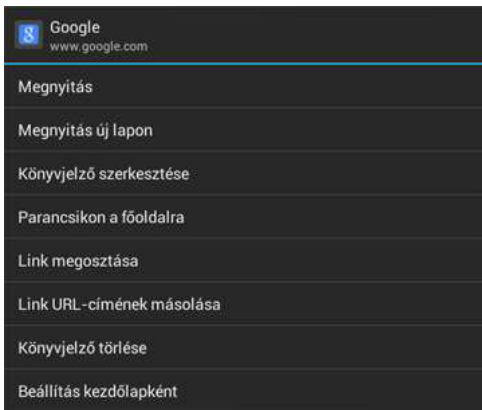




### A képernyő billentyűzet használata




- (1) Visszatörlés gomb
- (2) A szövegbevitel végeztével a következő lépés kiválasztása (Enter)
- (3) Váltás kis- és nagybetűs írásmód között
- (4) Váltás szövegbevitel és számok/írásjelek bevitele között

### Az internetböngésző használata

- (1) A tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn. (Ügyeljen arra, hogy görgetés során ne érintse meg az oldalon található hiperhivatkozásokat, mivel ekkor a készülék megnyitja a hivatkozott oldalt.)
- (2) Hiperhivatkozás (link) megnyitásához egyszerűen érintse azt meg.
- (3) Az előző oldalra való visszatéréshez érintse meg a  ikont.
- (4) A böngésző beállításainak eléréséhez érintse meg a  ikont.
- (5) A főképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

## BEÁLLÍTÁSOK

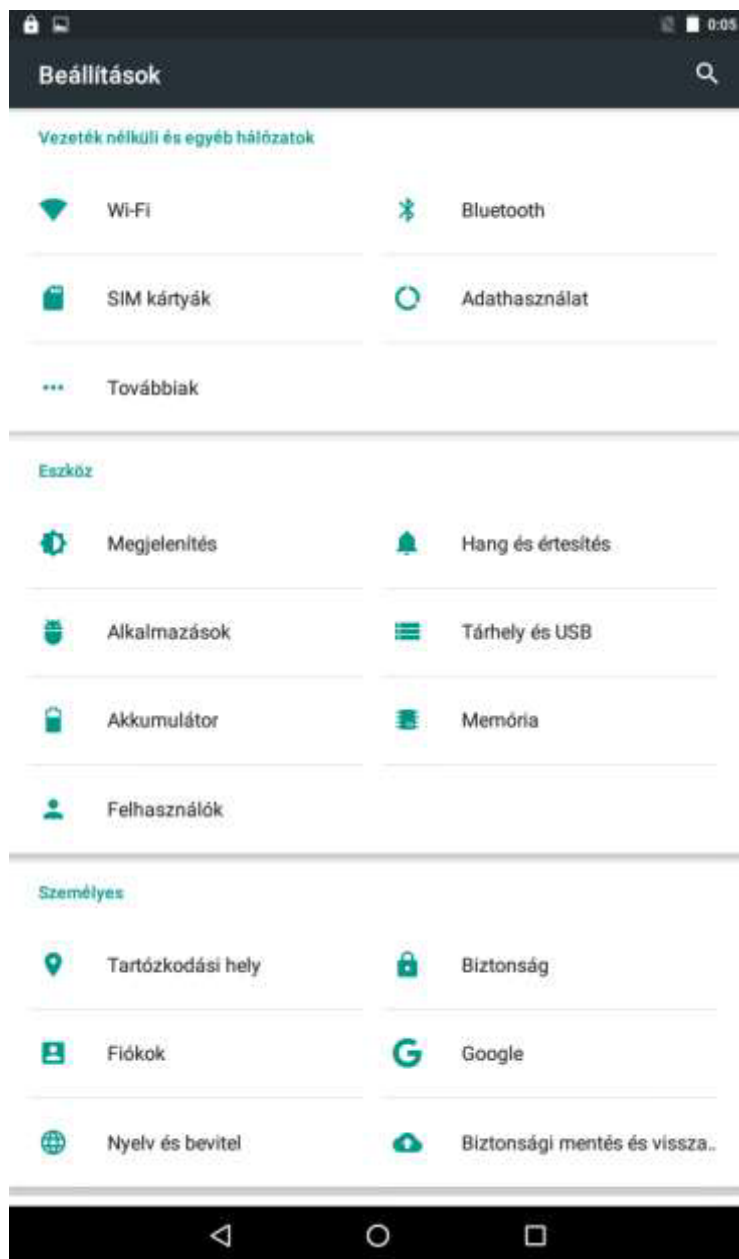

A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont. Az alábbi beállítások érhetőek el:

**Wi-Fi:** A Wi-Fi kapcsolat kezelőfelülete

**Bluetooth:** A Bluetooth kapcsolat kezelőfelülete

**SIM kártyák:** SIM kártyákkal kapcsolatos beállítások

**Adathasználat:** A készülék adathasználatának megjelenítése

**Továbbiak:** Egyéb, hálózattal kapcsolatos beállítások

**Megjelenítés:** A kijelzővel kapcsolatos beállítások

**Hang és értesítés:** Hanggal kapcsolatos beállítások

**Alkalmazások:** A készülékre telepített alkalmazások kezelése

**Tárhely és USB:** Az alkalmazások által elfoglalt és a rendelkezésre álló tárhely megjelenítése

**Akkumulátor:** Az akkumulátor használat megjelenítése

**Memória:** Memóriahasználattal kapcsolatos beállítások

**Felhasználók:** Felhasználói fiókokkal kapcsolatos beállítási lehetőségek

**Tartózkodási hely:** Helymeghatározással és GPS-szel kapcsolatos beállítások

**Biztonság:** A készülék védelme jelszóval vagy jelszóval

**Fiókok:** Vállalati, e-mail vagy Google fiókadatok hozzáadása vagy kezelése

**Google:** Google fiókkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos beállítások

**Nyelv és bevitel:** A készülék nyelvének és a bevitelhez használt billentyűzet beállításai

**Biztonsági mentés és visszaállítás:** A készüléken tárolt adatok mentése ill. visszaállítása

**Dátum és idő:** Az aktuális dátum/idő beállítása és kezelése

**Be- és kikapcsolás ütemezése:** A készülék időzített ki- és bekapcsolásának beállítása

**Kiegészítő lehetőségek:** A készülék kezelését elősegítő opciók látássérült felhasználók részére


**Nyomtatás:** Nyomtatással kapcsolatos beállítások

**A táblagépről:** A készülék tulajdonságainak, szoftververziójának megjelenítése

## ZENEHALLGATÁS


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a zenelejátszó alkalmazás indításához.

Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg a lejátszás indításához.

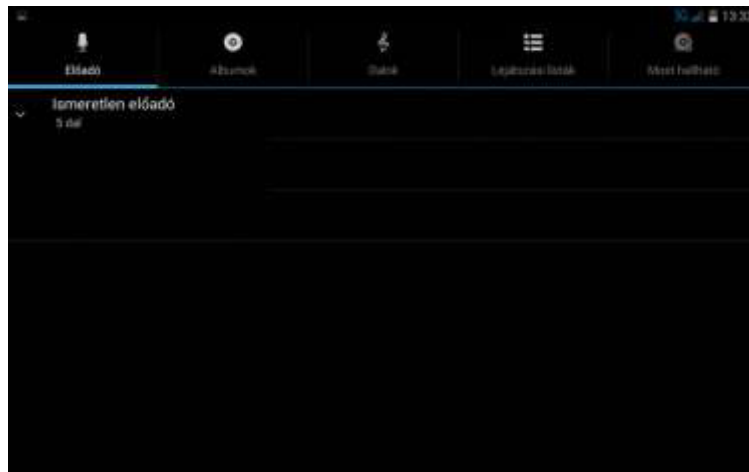


: Dalok rendezése előadó szerint


: Dalok rendezése album szerint


: A készüléken található összes zeneszám megjelenítése

: A lejátszási listák megjelenítése

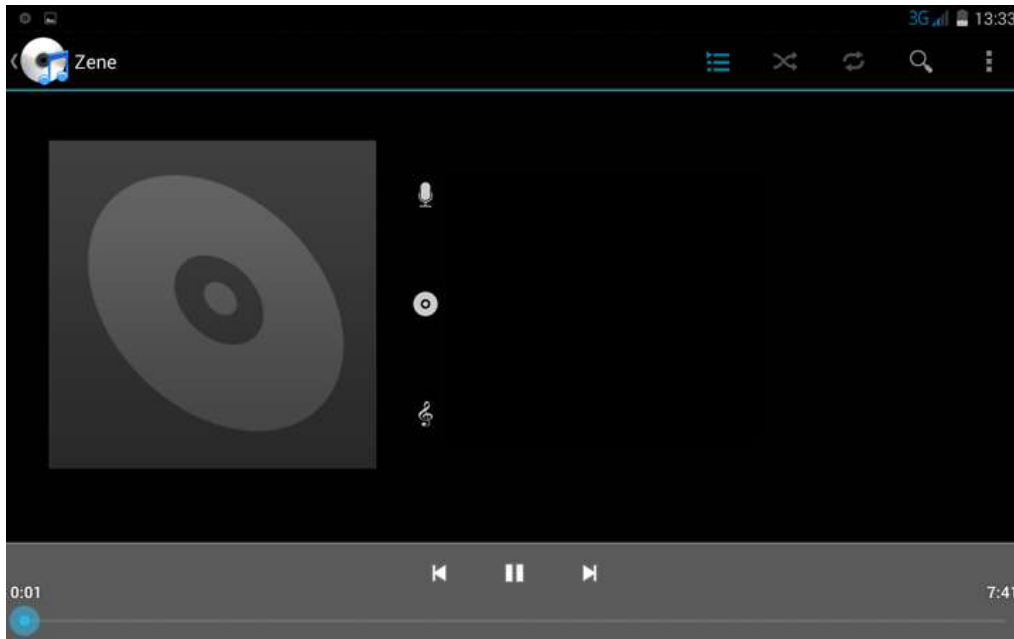


A zenelejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:

: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott zeneszám adott pontjára léphet.


: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott zenefájlban történő vissza- vagy előretekeréshez.

: A zenefájlok listájának megjelenítése

: A véletlen sorrendű lejátszási mód be- és kikapcsolása


: Az ismétlési mód kiválasztása: összes zeneszám ismétlése, egy zeneszám ismétlése, ismétlési kikapcsolva

## FÉNYKÉPEK MEGJELENÍTÉSE

A Galéria alkalmazás szolgál a videó- és képfájlok lejátszására, legyenek azok a készüléssel készítették vagy utólag az eszközre másoltak. Az alkalmazás automatikusan megkeresi és albumokba rendezi a készülék beépített memóriájában valamint a memóriakártyán található lejátszható tartalmakat (kép- és videófájlokat). A képnézegető alkalmazás indításhoz érintse meg a  ikont.

### Fényképek megtekintése

(1) A készüléken található képeket az eszköz bélyegképekként listázza a Galéria alkalmazás elindítását követően. A képek között balra vagy jobbra sepréssel lapozhat.

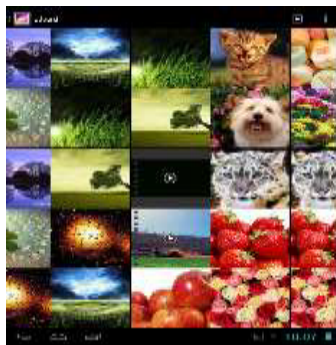

(2) Érintse meg azt a képet, amelyet teljes képernyőn kíván megtekinteni.




(3) Végezzen ujjával balra vagy jobbra seprő mozdulatot a képek közötti lapozáshoz.

(4) Hüvelyik- és mutatóujjával végezzen csippentő mozdulatot a képernyőn a kép kicsinyítéséhez. A kép nagyításához közelítse egymáshoz ujjait.


### A menü megjelenítése

Képnézegetés közben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található **Menü** ikont.

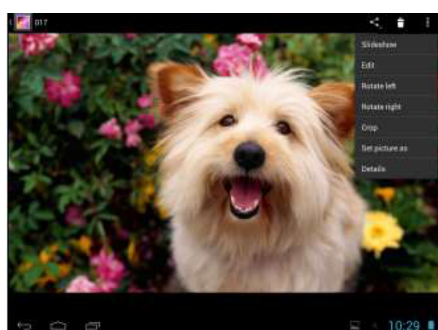

## A BEÉPÍTETT KAMERA HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont. A kamera alkalmazás kezelőképernyőjét az alábbi ábra mutatja:

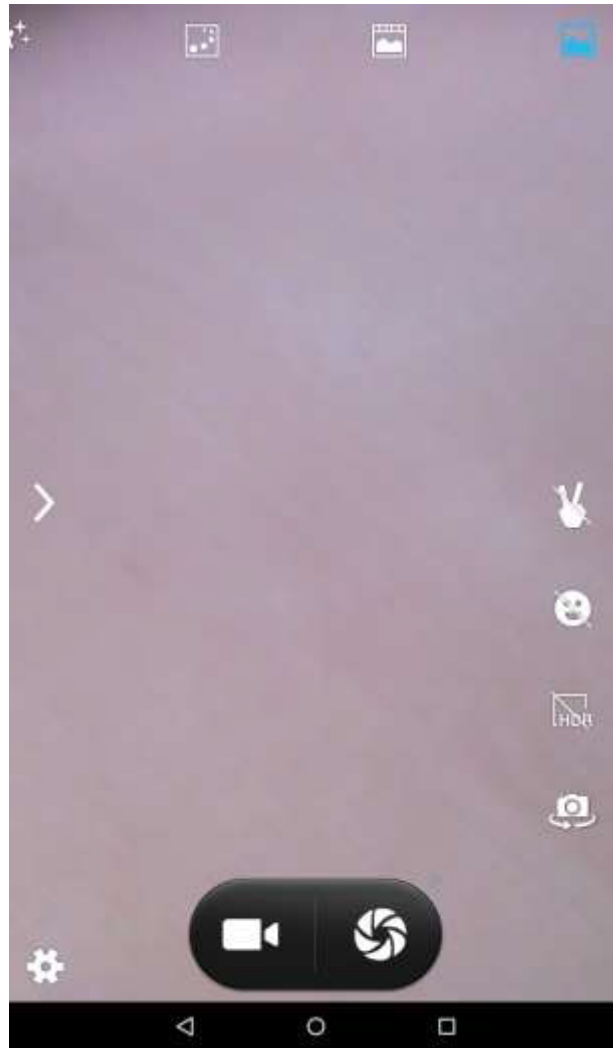

### Fényképezőgép mód

- (1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.
- (2) Fotó készítéséhez érintse meg az exponáló gombot (📷).
- (3) További beállításokat találhat a képernyő felső ill. jobb oldali szélén.
- (4) A fotó elkészítése után a képgalériában tekinthető meg.

### Videófelvevő mód

- (1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.
  - (2) A felvételkedészítés megkezdéséhez érintse meg a felvevő gombot (📹).
- A felvételkedészítés leállításához ismét érintse meg a felvevő gombot.

## EGYÉB ALKALMAZÁSOK

A készülékre előre telepítettünk néhány hasznos alkalmazást, többek között Naptár, Számológép vagy Hangrögzítő programokat. Ezen alkalmazások kezelésének ismertetésére külön nem tér ki ez az Útmutató.

## ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülékre gyárilag telepített alkalmazásokon kívül egyéb forrásból származó, harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére is lehetősége van.

## Alkalmazások vásárlása és letöltése

A készülékre számtalan érdekes, ingyenes vagy fizetős alkalmazás érhető el. Ezek két forrásból szerezhetők be: vagy a Play alkalmazásboltból vagy az internetről.

## Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítéséhez kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Nyissa meg a Fájlközelő alkalmazást, majd tallózza be a telepíteni kívánt alkalmazás .apk formátumú telepítőfájlját.
- (2) Érintse meg a telepítőfájlt a telepítés megkezdéséhez. Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítésekor előfordulhat, hogy a készülék biztonsági figyelmeztetést jelenít meg az alkalmazás telepítésével járó veszélyekről. Ebben az esetben – amennyiben továbbra is telepíteni kívánja az adott alkalmazást – a Beállításokban engedélyezze a nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítését. (Figyelem! Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítése esetén veszélynek teheti ki készülékét vagy az azon tárolt adatokat. A gyártó cég mindennemű felelősséget elhárít bármilyen, harmadik féltől származó alkalmazás telepítése vagy használata során fellépő adatvesztéssel, a készüléken tárolt adatok sérülésével vagy kompromittálódásával kapcsolatban.)
- (3) A telepítés befejezése után az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások között, és készen áll a használatra.

## Alkalmazások eltávolítása


- (1) Nyissa meg a Beállításokat.
- (2) Válassza az "Alkalmazások" opciót.
- (3) Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- (4) Érintse meg az "Eltávolítás" gombot az alkalmazás eltávolításához.
- (5) A kiválasztott alkalmazást úgy is eltávolíthatja, hogy megérintve tartja annak ikonját az alkalmazások listájában, majd a képernyő tetején bal oldalt megjelenő szemeteskuka ikonra húzza azt.

## Megjegyzés:

- (1) A készülékre gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el, de lehetőség van futásuk leállítására vagy letiltására.
- (2) A készülékre csak .apk formátumú csomagfájlok telepíthetők.
- (3) Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem futtathatók a készüléken. A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást illetve a hibamentes működést minden harmadik féltől származó szoftverrel. További információért illetve terméktámogatásért kérjük, hogy forduljon a szoftver készítőjéhez.
- (4) Javasoljuk, hogy a készülékre kizárólag megbízható forrásból telepítsen alkalmazást, valamint felhívjuk figyelmét a szerzői jogok tiszteletben tartására.

## FUTÓ ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülék egyszerre több alkalmazást is képes futtatni – például zenehallgatás közben lehetőség van a készüléken található fotók böngészésére. Ez a funkció az esetek többségében hasznos tud lenni, de túl sok futó folyamat esetén nem elég hatékony. Lehetősége van arra, hogy bezárja a pillanatnyilag nem használt alkalmazásokat, így takarékoskodhat a rendszermemóriával és a készülék erőforrásaival.

- (1) A nemrég megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.
- (2) Tartsa megérintve annak az alkalmazásnak a képét, amelyet el kíván távolítani a listából, majd válassza az "Eltávolítás a listából" opciót.
- (3) A fenti módszer mellett a Beállításokat is használhatja a futó alkalmazások kezelésére.



## HIBAELHÁRÍTÁS

### A készülék újraindítása

#### (1) A készülék nem kapcsolható be

- a) Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
- b) Töltse fel a készülék akkumulátorát, majd próbálja meg újra bekapcsolni az eszközt
- c) Indítsa újra a készüléket a készülék oldalán található "Reset" kapcsolóval
- d) Ha a készülék 5 percnyi töltés után sem kapcsolható be, forduljon a forgalmazóhoz

#### (2) Nincs hang

- a) Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék hangereje nincs-e 0-ra állítva
- b) Ellenőrizze a lejátszani kívánt zenefájlt
- c) Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását

#### (3) A készülék nem csatlakozik a mobilhálózathoz és/vagy nincs mobil adatforgalom

- a) Ellenőrizze, hogy a készülékbe helyezett SIM kártya rendelkezik-e mobilinternet előfizetéssel
- b) Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően beállította-e az adatkapcsolathoz szükséges hozzáférési pontot [APN] (Beállítások  Továbbiak...  Mobilhálózatok  Hozzáférési pontok nevei menüpont). Amennyiben szükséges, állítsa be kézzel a használni kívánt hozzáférési pontot, ehhez mobilszolgáltatója tud segítséget nyújtani.
- c) Ellenőrizze, hogy a SIM kártyaolvasókat takaró fedél a helyén van. Ez szolgál antennaként.
- d) Indítsa újra a készüléket

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

<b>Műszaki tulajdonságok</b>	
CPU	MediaTek MTK8321M, ARM Cortex A7, Négymagos SOC, magonként 1.3 Ghz
RAM	1 GB
Kijelző	7" IPS paneles LCD kijelző 1024 × 600 képpont (160ppi)
Érintőkijelző	5 pontos kapacitív érintőkijelző
Beépített memória	8 GB (felhasználható: kb. 4,7 GB, a többi az operációs rendszer részére van fenntartva)
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth	Beépített
GPS	Beépített
3G	Beépített (WCDMA 2100 MHz), két normál méretű SIM kártya foglaló
Memóriakártya	Micro SD memóriakártya olvasó
Kamera	0.3 megapixel (előlapi), 2 megapixel (hátlapi)
Akkumulátor	2600 mAh
G-sensor	Támogatva
Adatcsatlakozó	Micro USB
<b>Operációs rendszer</b>	
Operációs rendszer	Android 7.0
<b>Tulajdonságok</b>	
Cserélhető lemez	A készülék beépített memóriája cserélhető lemezként jelenik meg, ha az eszközt számítógéphez csatlakoztatjuk
Beviteli mód	Android képernyő-billentyűzet
Nyelvek	Többnyelvű kezelőmenü (magyar nyelv támogatott)
Méret (mm)	192 × 114 × 10 mm

**Megjegyzés:** A készülék formaterve ill. tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A készülékre telepített alkalmazások listája ill. azok megjelenése eltérhet az ebben a kézikönyvben ismertetettől. Eltérés esetén mindig a konkrét készülék paraméterei az irányadóak. A készülék funkciói firmware frissítést követően megváltozhatnak. A kézikönyvben látható képernyőképek és ábrák tájékoztató célt szolgálnak, a végleges terméken megjelenő képernyők ezektől eltérhetnek.

Az útmutatóban a ™ és ® jelölések esetleg nincsenek mindenhol feltüntetve, a védjegyek és bejegyzett védjegyek jogos tulajdonosaik védjegyei ill. bejegyzett védjegyei.