


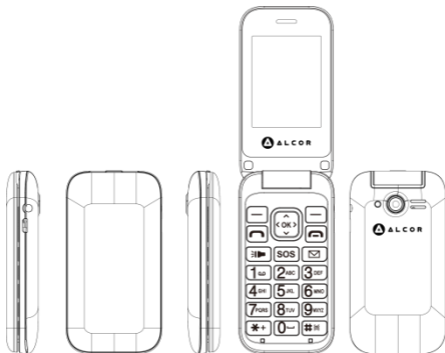


**Handy D flip phone**



**Felhasználói kézikönyv**


# A telefon ismertetése

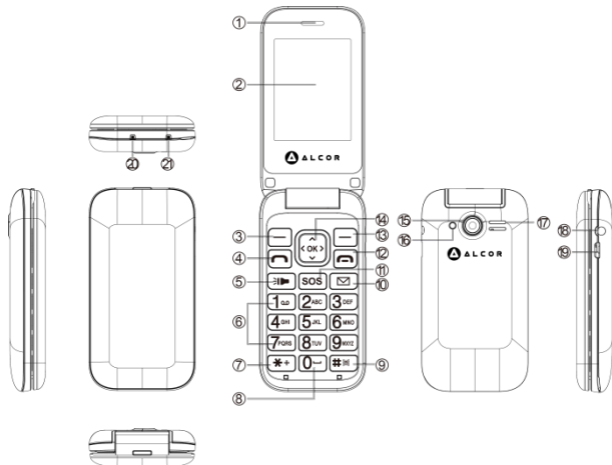

1. Telefon hangszóró
2. Kijelző
3. Bal gomb
4. Hívásgomb
5. Zseblámpa gomb
6. Számbillentyűzet
7. ✖ gomb - többszöri megnyomásra érhetőek el a ✖, +, P, W karakterek. Szövegírás közben írásjelek beszúrásához, néhány menüpont alatt balra lépéshez használható.
8. 0 gomb - szövegírás közben szóköz beszúrásához használható
9. # gomb - hosszan megnyomva, az általános, néma, és megbeszélés üzemmódok közt lehet váltani. Szövegírás közben a szövegbeviteli mód megváltoztatásához, néhány menüpont alatt jobbra lépéshez használható.
10. Üzenetek gomb
11. SOS gomb
12. Hívásvége, BE/KI kapcsoló gomb
13. Jobb gomb
14. Navigációs gombok - FEL/LE/JOBB/BAL
15. Kamera
16. Zseblámpa/vaku LED
17. Kihangosító hangszóró
18. Fülhallgató csatlakozó
19. Micro USB csatlakozó
20. - 21. Töltőállvány csatlakozó


## SIM kártya behelyezése

A SIM kártya a mobiltelefon szolgáltatásokhoz kapcsolódik. A kártya információkat, a saját telefonszámot, a PIN kódot, névjegyeket és SMS-eket tárol. A SIM kártya behelyezése előtt kapcsolja ki a telefont! A bal alsó sarokban kezdve távolítsa el a hátlapot, majd vegye ki az akkumulátort! Csúsztassa a SIM kártyát a megfelelő nyílásba úgy, hogy az érintkezők lefelé nézzenek!

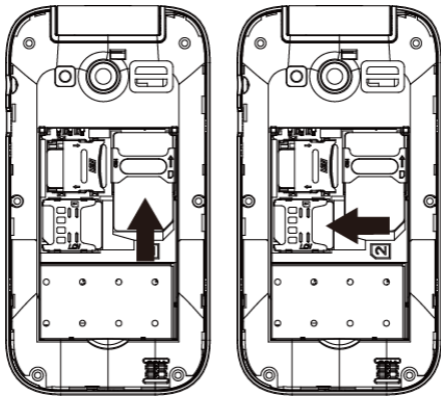


## SD kártya behelyezése

A médiarögzítő és lejátszó funkciók használatához memóriakártyára van szükség. A micro SD kártyát a SIM kártyák mellett, a bal felső sarokban található nyílásba kell helyezni, érintkezőkkel lefelé. Tolja a fém reteszt az OPEN feliratnak megfelelő irányba, és nyissa fel! A kártya behelyezése után az ellenkező irányba zárja be, a LOCK feliratnak megfelelően!

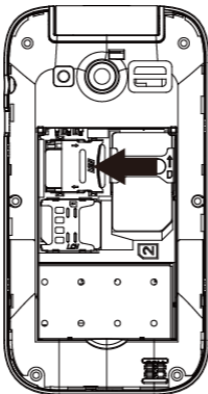

## Akkumulátor behelyezése

A készülék lítium-ion akkumulátorral működik, és kizárólag eredeti akkumulátorokkal és töltőkkel való használatra tervezték. Helyezze az akkumulátort az elemtartó rekeszbe, az érintkezők felfelé nézzenek. Ezután tegye vissza a hátlapot a helyére!

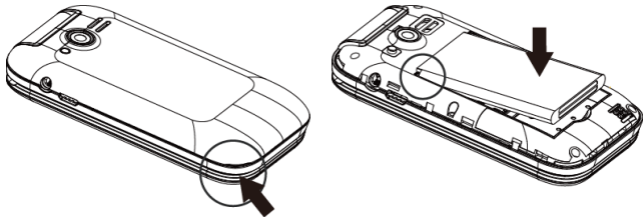

## Akkumulátor töltése

A telefon használata előtt tölts fel az akkumulátort! Csatlakoztassa a töltőt 220 V-os hálózathoz, majd dugja be a micro USB csatlakozót a töltőállványba, vagy közvetlenül a készülékbe! Várjon, amíg egy sípoló hang jelzi a töltés megkezdését. Miután a töltés befejeződött, ismét egy hangjelzés hallható.

**Figyelem!** A telefon funkcióinak és a jóállás integritásának megóvása érdekében javasoljuk az eredeti töltő használatát! Az akkumulátort beltérben, vagy száraz környezetben tölts! Az akkumulátor töltés közben kissé felmelegszik, ez normális jelenség. Az akkumulátor csak több teljes töltési ciklus után érheti el teljes kapacitását.

## Gyorsbillentyűk

FEL - audiorejátszó, LE - beállítások, BAL - profilok, JOBB - riasztás

## Főmenü

A főképernyőn, a bal felső (MENÜ) gomb megnyomásával érheti el főmenüt.

**Üzenetek:** SMS szöveges üzenetek írására és olvasására

**Telefonkönyv:** névjegyek kezelése és mentése

**Híváselőzmény:** nem fogadott, tárcsázott, fogadott hívások listája

**Vészhelyzet beállítások:** az SOS funkció engedélyezése és testreszabása

**Multimédia:** multimédia tartalmak rögzítése, lejátszása, fájlkezelő

**FM rádió:** a rádió be- és kikapcsolása, beállítása

**Eszközök:** naptár, riasztás, számológép, zseblámpa, SIM toolkit

**Beállítások:** a telefon testreszabása

## Használat

### Be- és kikapcsolás

Be- illetve kikapcsoláshoz tartsa benyomva a piros Hívásvége gombot! Szükség esetén, a bekapcsolást követően adja meg a SIM kártyához tartozó PIN kódot!

### Billentyűzár aktiválása, feloldása

Nyomja meg a bal felső (MENÜ) gombot, majd ezután a \* gombot!

### Csatlakoztatás számítógéphez

A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, majd válassza a Háttértár lehetőséget!

### Zseblámpa

A ki- és bekapcsoláshoz nyomja meg a zseblámpa gombot!

## **Bejövő hívás fogadása**

Bejövő hívás esetén a telefon hanggal, és/vagy rezgéssel jelez. A képernyőn megjelenik a hívó fél neve, amennyiben a névjegy mentésre került, valamint a telefonszám. A hívás fogadásához nyomja meg a zöld hívás gombot!

## **Hívás kezdeményezése**

Hívásindításhoz a főképernyőn írja be a kívánt számot a billentyűzeten, majd nyomja meg a zöld hívás gombot! A hívás befejezéséhez nyomja meg a piros hívásvége gombot!

## **Tárcsázás a telefonkönyvből**

A főképernyőn, a jobb felső (NEVEK) gomb megnyomásával nyílik meg a telefonkönyv. Görgessen a névjegyek között a FEL/LE gombokkal, majd a kívánt névjegyen állva nyomja meg a zöld hívás gombot a tárcsázáshoz!

## **Tárcsázás az híváselőzményekből**

A főképernyőn, a zöld hívás gomb megnyomásával előhívható a híváselőzmény lista. Görgessen a FEL/LE gombokkal, majd a kívánt telefonszámon állva nyomja meg a zöld hívás gombot!

## **Funkciók telefonhívás közben**

Telefonálás során a következő funkciókat lehet használni.

**Kihangosítás** - átváltás kihangosító üzemmódba

**Kézibeszélő** - kilépés kihangosító üzemmódból

**Tartás** - az aktuális hívás tartásba kerül, és másik hívásra lehet válaszolni

**Egy hívás vége** - a beszélgetés befejezése

**Telefonkönyv** - beszélgetés közben kereshet a telefonkönyvben

**Üzenetkezelés** - üzenetírás és küldés hívás közben

**Híváslista** - a híváselőzmények megtekintése

**Némítás** - a mikrofon kikapcsolása

**Hangrögzítő** - az aktuális beszélgetés rögzítése

**Hangerő** - állítható a fülhallgató, vagy a kihangosító hangereje

## **Névjegyek hozzáadása a telefonkönyvhöz**

A telefonkönyv lehetővé teszi a telefonszámok mentését a SIM kártyára, vagy



a telefon memóriájába. Az opciók között az alábbi lehetőségek jelennek meg.

**Hívás** - tárcsázza az aktuális telefonszámot

**Új kapcsolat** - új bejegyzés a telefonkönyvbe

**Nézet** - a névjegy részleteinek megtekintése

**Szerkesztés** - a névjegy szerkesztése

**SMS küldés** - üzenet küldése az aktuális telefonszámra

**Törlés** - bejegyzés törlése

**Másolás** - másolás a telefon memóriájából a SIM kártyára, és fordítva

**Áthelyezés** - áthelyezés a telefon memóriájából a SIM kártyára, és fordítva

**Felvétel a feketelistára** - tétel hozzáadása a feketelistához

**Több kijelölése** - egyszerre több elem kijelölése a kívánt művelethez

**Telefonkönyv beállítások** - elsődleges tárhely kiválasztása, gyorstárcsázás beállítása, telefon memóriaállapotának megjelenítése, a telefonkönyvben lévő összes tétel másolása, áthelyezése, törlése egyszerre

### **Gyorstárcsázás beállítása**

A Telefonkönyv > Opciók > Telefonkönyv beállítások > Gyorstárcsázás menüpont alatt a számbillentyűkhöz (2–9) rendelhet hozzá telefonszámokat.

A gyorstárcsázáshoz tartsa lenyomva azt a számbillentyűt, amelyhez a kívánt telefonszám van hozzárendelve. A telefon automatikusan indítja a tárcsázást.

### **Memóriaállapot**

A Telefonkönyv > Opciók > Telefonkönyv beállítások > Memória állapota menüpont alatt telefonon és a SIM kártyán lévő szabad tárhely ellenőrizhető.

### **SMS küldés és fogadás**

**SMS írás** - a főképernyőn nyomja meg az Üzenetek gombot, vagy válassza az Üzenetkezelés menüpontot! Az Üzenetek írása alatt elkezdheti gépelni a szöveget. Az Opciók menüpont alatt változtathat a szövegbeviteli módon, beszúrhat sablonokat, telefonszámokat, névjegyeket, vagy elmentheti az üzenetet.

**SMS olvasás** - SMS érkezésekor a telefon felső értesítés sávjában egy boríték ikon látható, amíg az üzenet olvasatlan, valamint egy értesítés

jelenik meg a főképernyőn. A Bejövő üzenetek mappába való belépéshez nyomja meg a bal felső gombot, vagy navigáljon oda az Üzenetek menüpont kiválasztásával!

## **Bluetooth**

A Beállítások > Bluetooth menüben aktiválhatja a Bluetooth kapcsolatot, kereshet más eszközöket (fül- és fejhallgatók, kihangosítók, telefonok, számítógépek, stb.), amelyeket párosíthat. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd erősítse meg a kapcsolódást mindkét eszközön!

Az alap párosító kód: **0000**

## **SOS funkció**

A készülék egy speciális gombbal rendelkezik a segélyhívások gyors tárcsázásához. Ezt a funkciót be- és kikapcsolhatja a Vészhelyzet beállítások > Vészhelyzet mód aktiválásával. Az SOS gomb a telefon billentyűzetének a közepén található. Vészhelyzetben hasznos ez a funkció, és legfeljebb öt telefonszámot állíthat be a Vészhelyzet beállítások > Elsősegély lista menüpont alatt. Tartsa nyomva az SOS gombot 2-3 másodpercig! A vészhelyzet funkció bekapcsol, a telefon nagy hangerővel riasztani kezd. A hangos riasztás be-, illetve kikapcsolható a Vészhelyzet beállítások > Vészhelyzet riasztás menüpont alatt. Ezt követően testreszabott SOS üzenetet küld a beállított SOS telefonszámokra, majd fel is hívja azokat. Mindegyik hívás kb. 25 másodpercig tart. Amennyiben nincs válasz, akkor egy újabb hívásciklus történik. Ez összesen háromszor történik meg. Ha a hívott számok egyike válaszol, a ciklus megszakad, és a hívás automatikusan a kihangosítóra vált.

**Figyelem!** Az SOS hívásciklus szintén megszakad, ha a hívott számok egyikének üzenetrögzítője válaszol, vagy hangposta fogadja a hívást.

## **Hangjelzések beállítása**

A Beállítások > Profilok > Általános > Opciók > Testreszabás menüpont alatt lehet a kívánt csengőhangot, üzenet jelzést, valamint az egyéb rendszerhangokat beállítani. A meglévő rendszerhangok, vagy a

memóriakártyán tárolt audiófájlok közül lehet választani. A főképernyőn a # gomb hosszú megnyomásával lehet közvetlenül a különböző üzemmódok között váltani. (Általános, Néma, Megbeszélés)

### **FM rádió**

A telefon belső antennával rendelkező FM rádióvevővel rendelkezik, így nincs szükség fejhallgatóra a rádióadók hallgatásához. A rádió hallgatásához nyissa meg az FM rádió menüpontot. A hangerő módosítása a \* és a # gombokkal lehetséges. Az Opciók alatt a következő funkciók érhetők el.

**Adólista** - kiválasztható, vagy szerkeszthető a kívánt rádióállomás

**Kézi bevitel** - a kívánt frekvencia beírása

**Automatikus keresés** - a rádióállomások automatikus keresése és mentése

**Beállítások** - a háttérben történő hallgatás és hangszóró beállítások

**Hangszóró** - hallgatás fejhallgató helyett a hangszórón (az opció csak akkor jelenik meg, ha fejhallgató van csatlakoztatva)

**Lejátszás a háttérben** - a rádió akkor is szól, ha a menüpontot elhagyja

### **Telefon beállítások**

A Beállítások > Telefon beállítások menüpont alatt elérhető lehetőségek: dátum és idő, időzített be- és kikapcsolás, rendszernyelv, szövegbeviteli mód, kijelző, programozható nyomógomb, repülőgép mód beállítások.

A telefon alaphelyzetbe állítható a Beállítások > Alapbeállítások visszaállítása menüpont választásával.

A visszaállításhoz szükséges jelszó: **1234**

Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék bármely jellemzője értesítés nélkül megváltozhat!

A készülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

Ez a mobiltelefon egy rádióhullámú adó-vevő készülék. Úgy tervezték és gyártották, hogy ne lépje túl a rádiófrekvencia (RF) expozíciós határértékeit, amelyeket a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) ajánlottak. Ezek a határértékek az átfogó irányelvek részét képezik, és meghatározzák a lakosság számára a rádiófrekvenciás energia megengedett szintjét. Az iránymutatásokat független tudományos szervezetek dolgozták ki a tudományos tanulmányok időszakos és alapos értékelése révén. Az irányelvek tartalmazznak egy jelentős biztonsági szintet, amelynek célja minden személy biztonságának garantálása, életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobil eszközök expozíciós szabványa a fajlagos elnyelési sebességnek (SAR) nevezett mértékegységet alkalmazza. Az SAR-vizsgálatokat szabványos működési helyzetekben hajtják végre, az eszköz sugárzásával a legmagasabb tanúsítvánnyal, jóval a maximális érték alatt. Noha a SAR-értéket a legmagasabb tanúsított teljesítményszinten határozzák meg, az eszköz tényleges SAR-értéke működés közben jóval a maximális érték alatt lehet. Ennek oka az, hogy az eszközt úgy tervezték, hogy több teljesítményszinten működjön, és csak az elérje a hálózatot. Általában véve, minél közelebb van egy bázisállomáshoz, annál alacsonyabb az eszköz teljesítménye.

A SAR-értékek a nemzeti követelményektől és a hálózati sávától függően változhatnak. A tartozékok használata eltérő SAR-értékeket eredményezhet. A lakosság által használt mobil eszközök SAR-határértéke 2 W/kg, átlagolva 10 gramm testszövetre. Az irányelvek jelentős biztonsági szintet tartalmazznak, hogy további védelmet biztosítsanak a nyilvánosság számára, és figyelembe vegyék a mérések bármilyen variációját.

Tesztelés során, ennek a modellnek a legmagasabb SAR-értéke 1,16 mW/g.

## **Figyelem!**

- A telefon lítium akkumulátort tartalmaz!
- Ne próbálja szétszedni a készüléket!
- Ne tegye ki hőnek, nedvességnek, direkt napfénynek!

Az elektromos és elektronikus berendezések, valamint az alkalmazott akkumulátorok olyan anyagokat és alkatrészeket tartalmaznak, amelyek az egészségre és a környezetre veszélyesek lehetnek, ha a hulladék anyagokat, vagy a leselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket, akkumulátorokat nem kezelik megfelelően. Az elektromos és elektronikus berendezéseket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem külön kell kezelni. Végfelhasználóként fontos, hogy a használt alkatrészeket a kijelölt telephelyekre küldje be. Ilyen módon legyen biztos abban, hogy az akkumulátorokat a törvényi előírásoknak megfelelően újrahasznosították-e, és nem károsítják a környezetet. Településeken, a létrehozott gyűjtőhelyek átveszik az elektromos és elektronikus eszközöket, akkumulátorokat, vagy központilag begyűjtik a háztartásoktól. További információk a települések műszaki osztályán érhetők el.

Az Alcor Digital kijelenti, hogy a Handy D típusú mobiltelefon megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a <http://alcordigital.hu> internetes címen.

## **Üzemi frekvenciatartomány**

E-GSM900: 880,2 - 914,8 MHz (TX), 925,2 - 959,8MHz (RX)

DCS1800: 1710,2 - 1784,8 MHz (TX), 1805,2 - 1879,8 MHz (RX)

Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz (TX/RX)

FM: 87,5 - 108 MHz (Rx)

## **Átviteli teljesítmény**

Max. 2 W / Max. 1 W

Bluetooth: 3,14 dBm EIRP



**Disztribútor / forgalmazó**

Expert Zrt  
1044 Budapest, Óradna u. 12.  
<http://expert.hu>  
Származási ország: Kína