

# Üzembehelyezési útmutató



## HDT-4400S

Full HD DVB-T/T2 receiver  
and media player

# A csomag tartalma



## Üzembehelyezési útmutató









 **ALCOR**

**HDT-4400S**

Full HD DVB-T/T2 receiver  
and media player

# A készülék bekötése

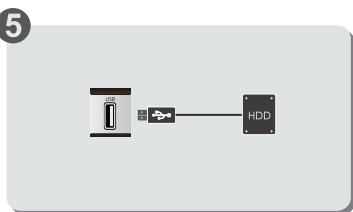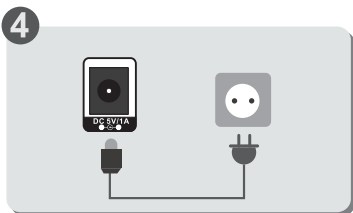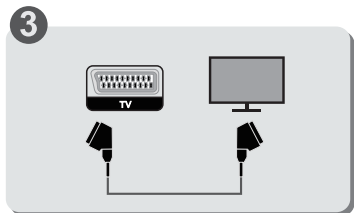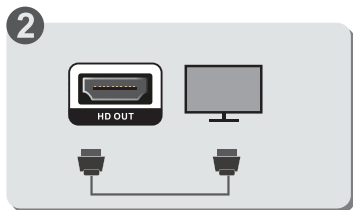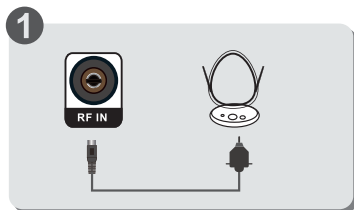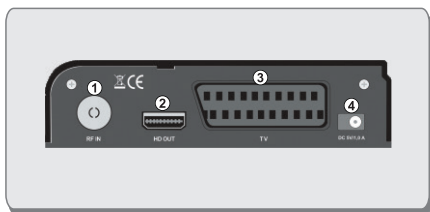

# A távirányító kezelése




- ⏻ POWER** A készülék be-, és kikapcsolása
- 🔇 MUTE** A néma üzemmód be-, és kikapcsolása
- 0-9** Csatornák kiválasztása, számjegyek bevitelle
- TV/RADIO** Átváltás a tévé és rádió üzemmódok között
- RECALL** Vissza az előző állapotba/menüpontra
- TV/STB** Átváltás a tévé és vevő üzemmódok között
- INFO** Csatorna és aktuális program információk
- EPG** Elektronikus programismertető
- MENU** Belépés a főmenübe, illetve vissza az előző állapotba/menüpontra
- EXIT** Egy kiválasztás elvetése, kilépés a menüből
- OK** Menüpont kiválasztása, beállítás jóváhagyása
- ◀▶** Lépkedés a menüben balra és jobbra, illetve a hangerő beállítása
- VOL+/VOL-** Lépkedés a menüben fel/le, csatornaváltás
- ▲▼ CH+/CH-** Lépés a következő/előző oldalra a menüben, illetve csatorna listákban
- PAGE+/PAGE-** Lépés a következő/előző oldalra a menüben, illetve csatorna listákban
- REC** Program felvétele helyi tárolóhelyre (pl. USB)
- (TXT)** Teletext információk
- (SUB)** Felirat bekapcsolás
- 🔍 FIND** Csatornák keresése kezdőbetű szerint
- ⌚ (TIMER)** Kikapcsolás időzítés
- V.FORMAT** Átváltás a képernyőfelbontások között
- FAV** Kedvenc csatornalista
- 📁 (FOLDER)** Belépés a felvételkezelő menübe
- AUDIO** Hang átállítás (bal, jobb, sztereó, monó)
- 🔌 (USB)** Az USB tároló biztonságos eltávolítás
- ⏸** Multimédia fájl, felvétel lejátszás/megállítás
- Time Shift, lejátszás/felvétel megállítás
- ◀▶** Gyors lejátszás vissza/előre
- ⏮ ⏭** Lépés az előző/következő fájlra

# Üzembe helyezés


## Rendszer (System) menü

- Használja a ◀ ▶ gombokat a menüelemek kiválasztásához!  
Nyelv, A/V beállítások, Időbeállítás, Időzítő, Szülői zár, További beállítások, Szoftver frissítés, Alapbeállítás, Információ
- Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott menüponthoz lépéshez!

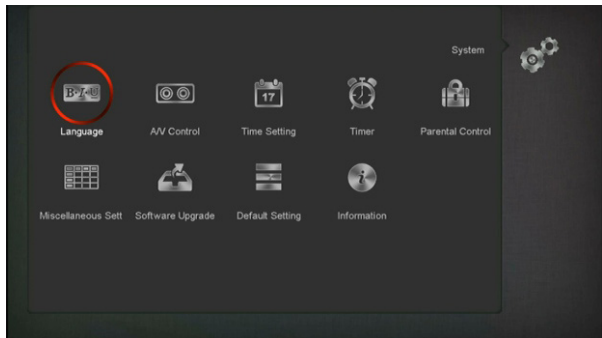

## Nyelv választás

- Használja a ◀ ▶ gombokat a kívánt nyelv kiválasztásához!
- Ismételje meg minden sorban a szükséges beállításokat!
- Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott elem beállításához!

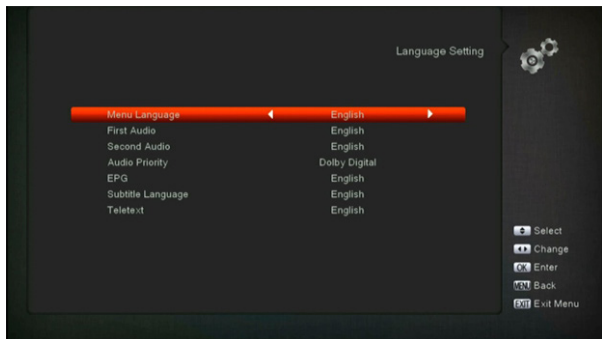

# Üzembe helyezés


## Dátum és idő beállítása

- Választhat automatikus, vagy kézi beállítás közül. Kapcsolja be a GMT használatát, vagy adja meg kézzel a pontos dátumot és időpontot!
- Állítsa be a nyári időszámítást is, ha szükséges!
- Bekapcsolhatja az előlapi idő kijelzést.




## A/V beállítások

- Állítsa be a megfelelő felbontást, képarányt, és az egyéb megjelenítési jellemzőket!
- A digitális hangkimenet bekapcsolható.
- Állítsa be a menüpanel (OSD) átlátszóságát!

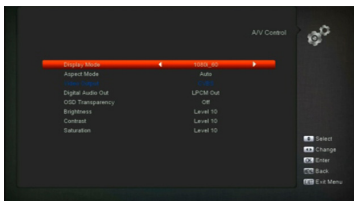

## Vevő behangolása

- Nyomja meg az **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez!
- Amennyiben a szülői zár be van kapcsolva, írja be a feloldó kódot!  
Az alapértelmezett kód: **0000**
- Használja a **◀ ▶** gombokat a kívánt terület kiválasztásához!
- Aktív antenna esetében kapcsolja be az 5V-os betápot! (Tuner Power)
- Nyomja meg a **●** gombot a teljesen automatikus behangoláshoz!
- A **●** gomb megnyomásával manuálisan választhatja ki a keresés módját, csatorna vagy frekvencia alapján.

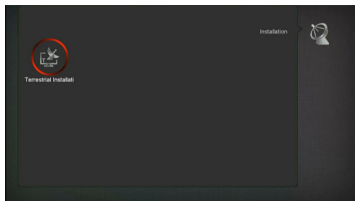

- A beállításokat követően nyomja meg a **●** gombot az automatikus kereséshez!
- A **●** gomb megnyomására a TP keresés indul el.

# Hibaelhárítás

## Nincs kép a tévéképernyőn

- Ellenőrizze, hogy áram alatt van-e a vevőkészülék!
- Ellenőrizze, van-e kijelzés a vevőkészülék előlapján!
- Ellenőrizze a kábeles kapcsolatot a tévé és a vevőkészülék között!
- Próbálja meg másik adatkábelrel a csatlakozást!

## Nincsenek csatornák, nincs jel

- Ellenőrizze az antenna csatlakozását!
- Nézzen utána, hogy az adott csatornán van-e adás!
- Ellenőrizze, hogy az adott csatorna ingyenesen vehető-e!
- Ellenőrizze, hogy az antenna jelerőssége megfelelő-e!

## Nincs hang, vagy nagyon rossz minőségű

- Ellenőrizze a kábeles kapcsolatot a tévé és a vevőkészülék között!
- Ellenőrizze a beállított hangerősséget a vevőkészüléken és a tévén egyaránt!
- Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva a hang némítása!

## A távirányító nem működik

- Ellenőrizze az elemeket, ha lemerültek, cserélje ki!
- Próbálja ki szemből és minél közelebből, ne legyen a vevőkészülék takarásban!

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A gyártó a nyomtatási hibákért nem vállal felelősséget.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy új szoftver megváltoztathatja a vevő tulajdonságait!

A gyártó fenntartja az értesítés nélküli változtatás jogát.



**Disztribútor / forgalmazó**  
Expert Zrt  
1044 Budapest, Óradna u. 12.  
<http://expert.hu>  
Származási ország: Kína